



BLITZ



HPI
RACING

H Köszönet

- ☒ Köszönjük, hogy a HPI terméket választotta. A modellt igyekeztünk úgy kialakítani, hogy sok öröme legyen benne. A gyártás során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy könnyen kezelhető és strapabíró terméket állítsunk elő. Ez az útmutató azért készült, hogy segítsen a modell üzemeltetésében és bevezesse az RC modellezés világába. További információkat és segítséget kaphat a modell kereskedőjénél.
- ☒ Ez egy nagyteljesítményű távirányítós autó, hogy mindig megfelelően működjön, folyamatos karbantartást igényel. Ha valamely alkatrésze megsérülne vagy károsodna, azt meg lehet hozzá vásárolni a helyi HPI kereskedőnél.
- ☒ A felkiáltó jelek vagy figyelmeztető szimbólumok hívják fel a figyelmet a különösen fontos dolgokra.



Figyelem

Fontos betartani ezeket az utasításokat!
Ezek betartásával, elkerülhetők
a sérülések és a károk.



Figyelem



Figyelem


Használat előtt

- ☐ Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.
 - ☐ Kérjük ne használja nyílt utcán, személyi sérüléseket, anyagi károkat okozhat!
 - ☐ Kérjük ne használja kis gyermekek közelében!
 - ☐ Ellenőrizze, hogy minden csavar és anya megfelelően meg legyen szorítva!
 - ☐ Használjon mindig feltöltött elemeket, vagy akkukat, hogy jó legyen az irányítás!
 - ☐ Ellenőrizze, hogy a közelben senki más nem használja ugyan azt a rádió frekvenciát!
 - ☐ Ellenőrizze a nulla gázpozíciót!
 - ☐ Először az autót kell kikapcsolni, ezután szabad kikapcsolni a távirányítót.
 - ☐ Használat után, ajánlott átvizsgálni és karban tartani az autót.
- Ha nem vizsgáljuk és nem tartjuk karban az autót, akkor az idő előtt elkophat vagy idegen anyagok károsíthatják.
- ☐ Az akkuk gondos kezelés igényelnek. Használat közben melegedhetnek. Ha megsérül az akku vagy a kábele, akkor az zárlatot és tüzet okozhat.


Fejezet	Tartalom	Oldal
1	Jellemzők	6
2	Start	7
2-1	Akkutöltés	7
2-2	Indulás előtt	8
2-3	Távírányító rendszer	11
3	Probléma megoldás	14
4	Karbantartás	15
4-1	Vázszerkezet	16
4-2	Kerekek	17
4-3	Meghajtás	17
4-4	Erőátvitel	18
4-5	Lengéscsillapító	22
4-6	Távírányító	24
5	Alkatrészek	26
6	Beállítás	32
7	Bontott ábra	32
8	Alkatrész lista	40
9	Tuning alkatrészek	44

1 Jellemzők


A csomag tartalma

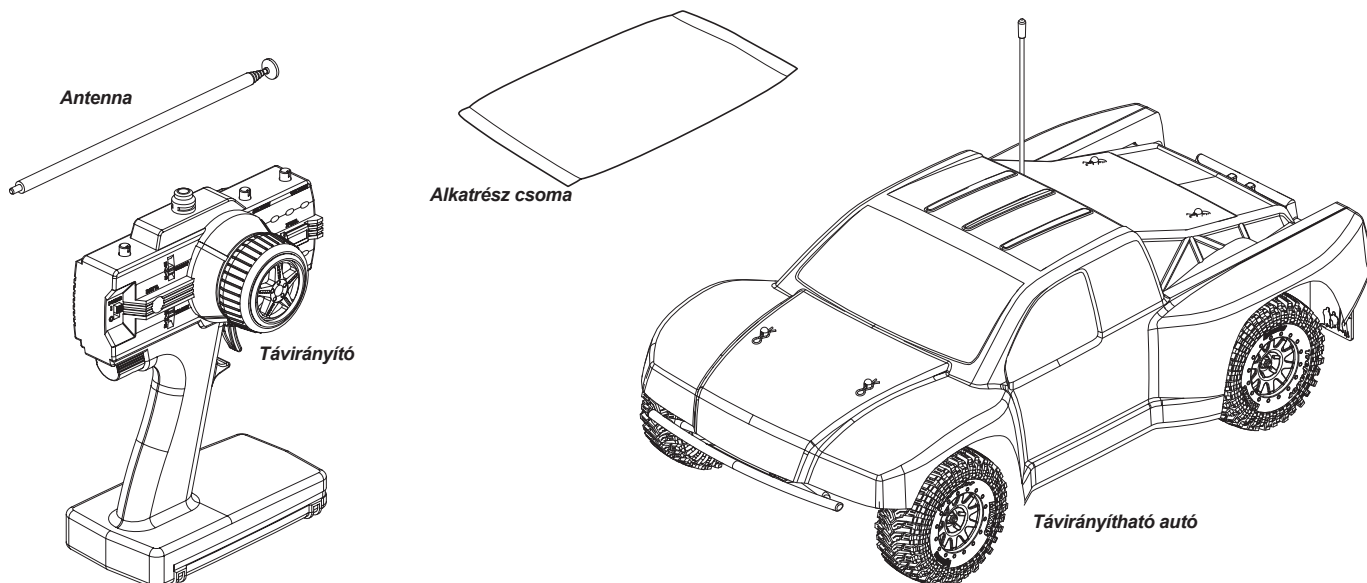


Szerszámok

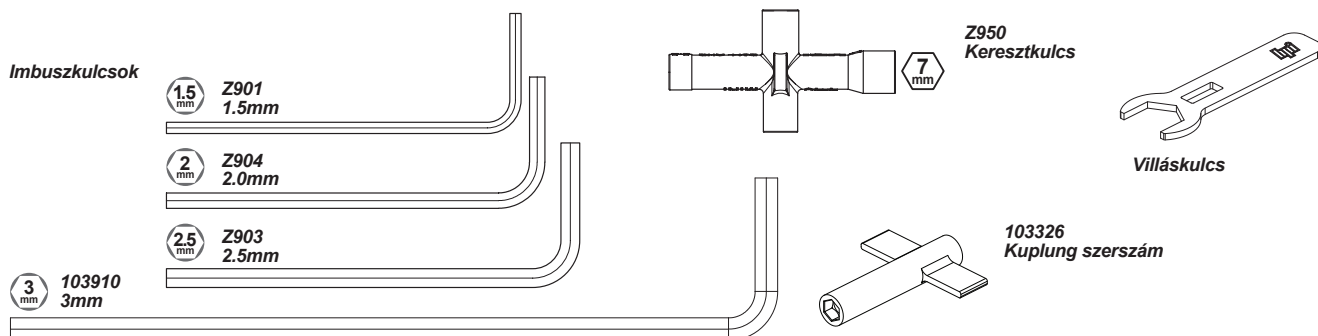

Szükséges kiegészítők

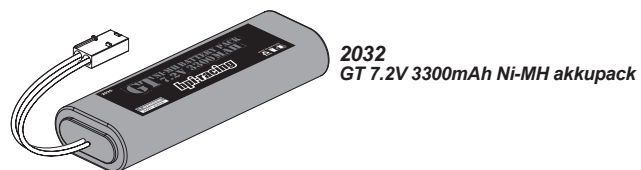


A NiMH akkuk töltésére ne használj NiCd akkutöltők, mert az károsítja a NiMH akkut. Csak olyan akkutöltő használj ami alkalmas NiMH akkuk töltésére.

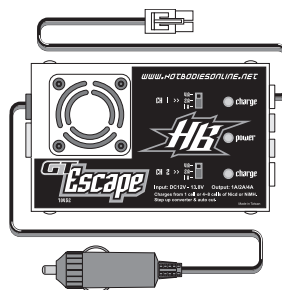

HB70452 GT Escape akkutöltő

Ez az akkutöltő 12V egyenáramról üzemel.

AA elemek vagy tölthető akkuk 8db

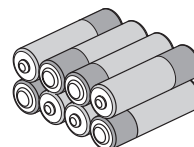


1 A meghajtó akku töltése

**Figyelmeztetés!**


A NiMh akkukat nem szabad NiCd akkutöltővel tölteni. Ha nem megfelelő akkutöltőt használasz akkor károsodni fog az akku és akár ki is gyulladhat!

Először fel kell tölteni a meghajtó akkut.


HB70452
GT Escape Akkutöltő (A készlet nem tartalmazza)

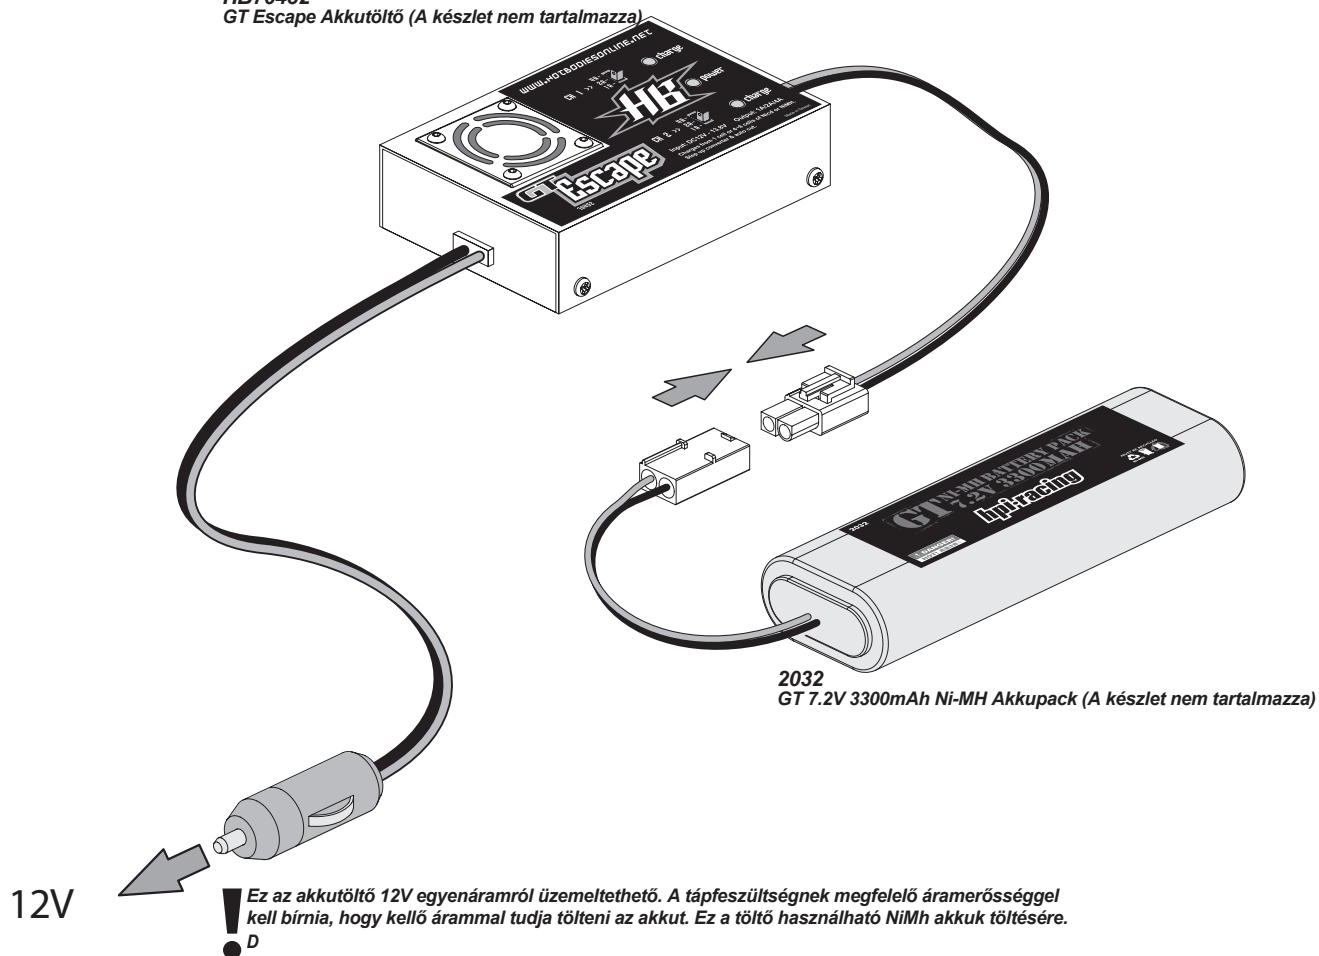

1 Távírányító beállítás

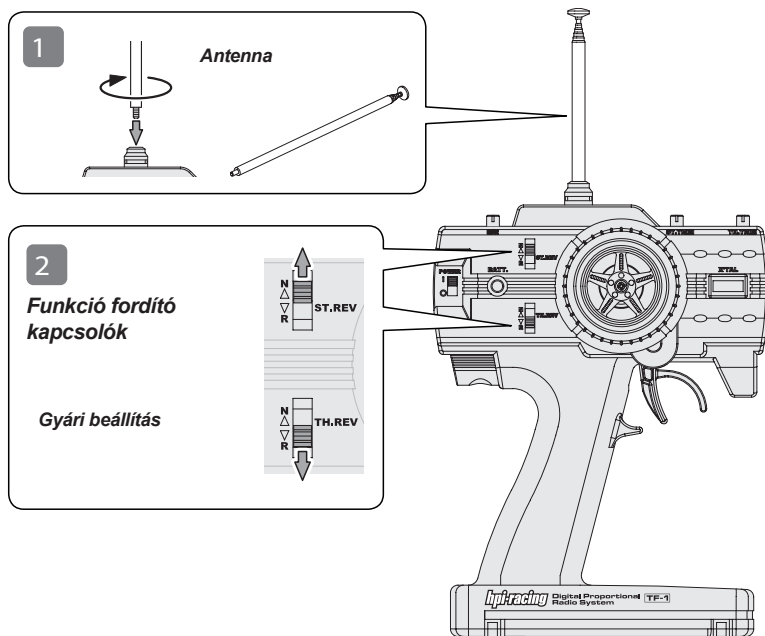


Az elemek behelyezése a távírányítóba

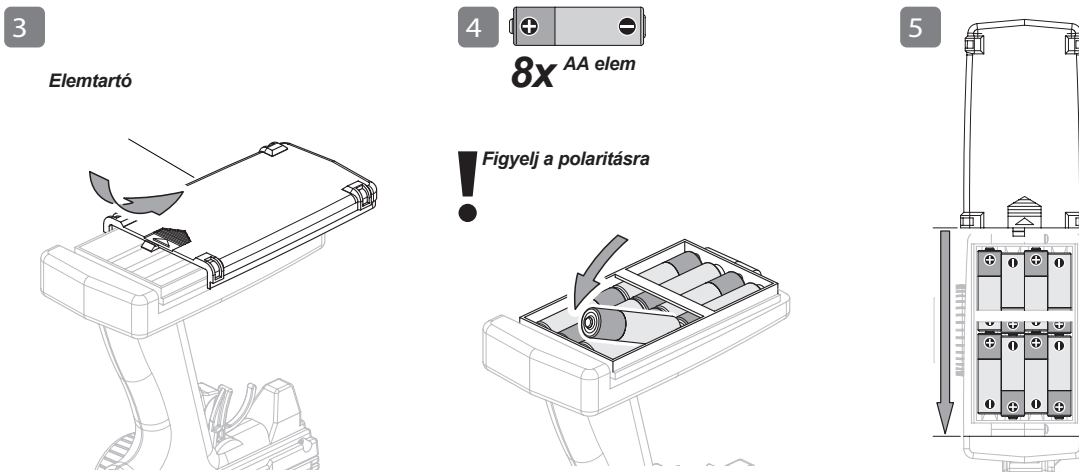


2 A modell előkészítése

A karosszéria eltávolítása




75106
Karosszéria rögzítő (6mm)

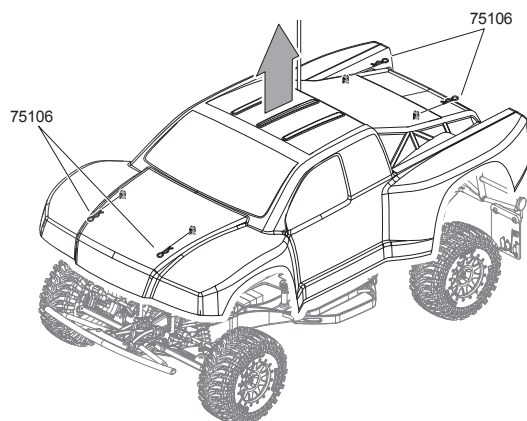


3 Akkupack elhelyezése

1


Akku

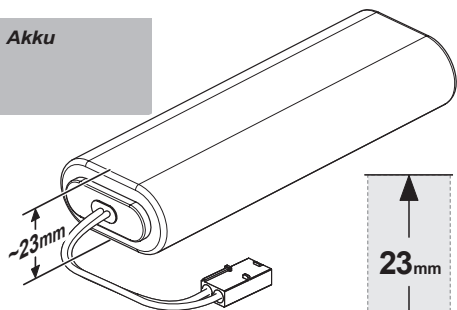

Amennyiben az akku magasabb mint 23mm, akkor lapozz a 10. oldalra.

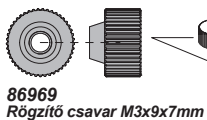

86969
R6969 csavar M3x9x7mm

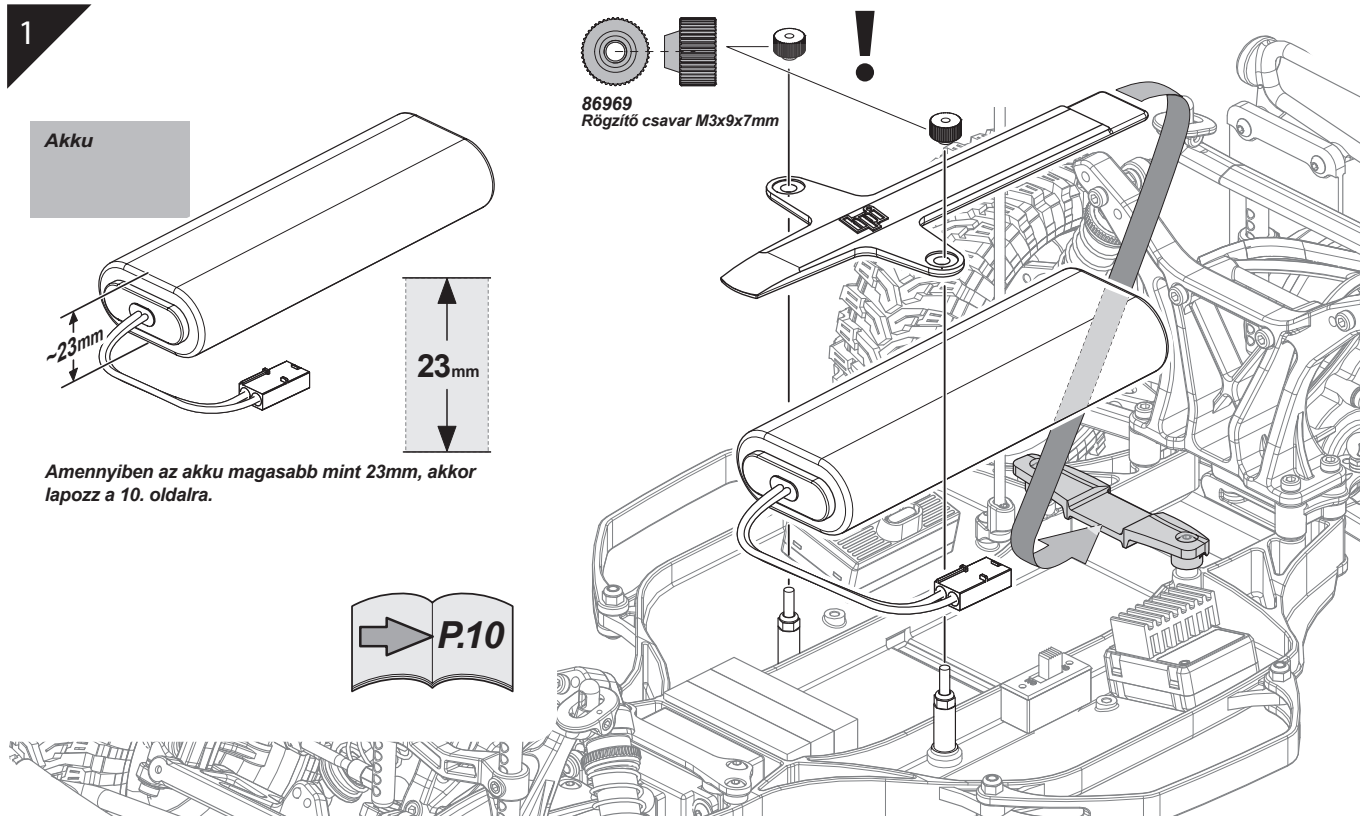


Figyelem


A vevő készülék legyen kikapcsolva, ha be van kapcsolva, akkor elszághulhat az autó.

1

OFF
KI




2




Akku pozíció

Az akkupozíció állításával tudod változtatni a vezetési tulajdonságokat.

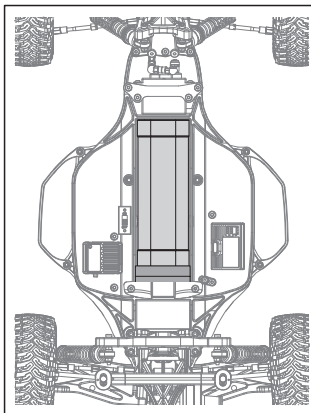

Előre

Ha előrébb helyezed az akkut, akkor jobban tudod kormányozni az autót.

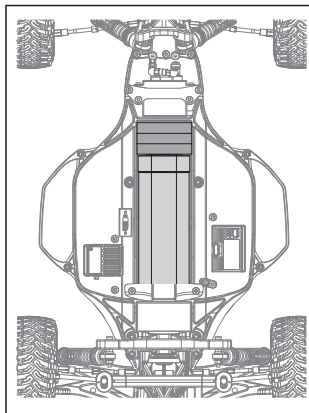

Hátra

Ha hátrébb helyezed az akkut, akkor gázadásnál felemelheti az első kerekeket a modell.


23mm-nél magasabb akkunál meg kell fordítani a tartót.

Imbuszkulcs


Z904
2.0mm



Z354
Csavar M3x12mm

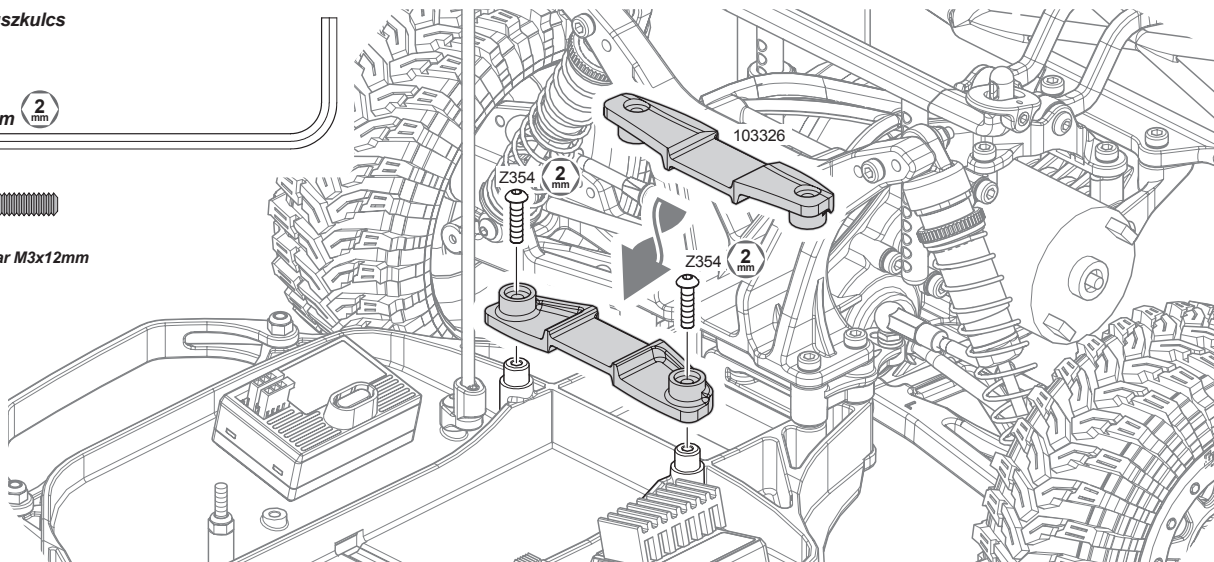


2




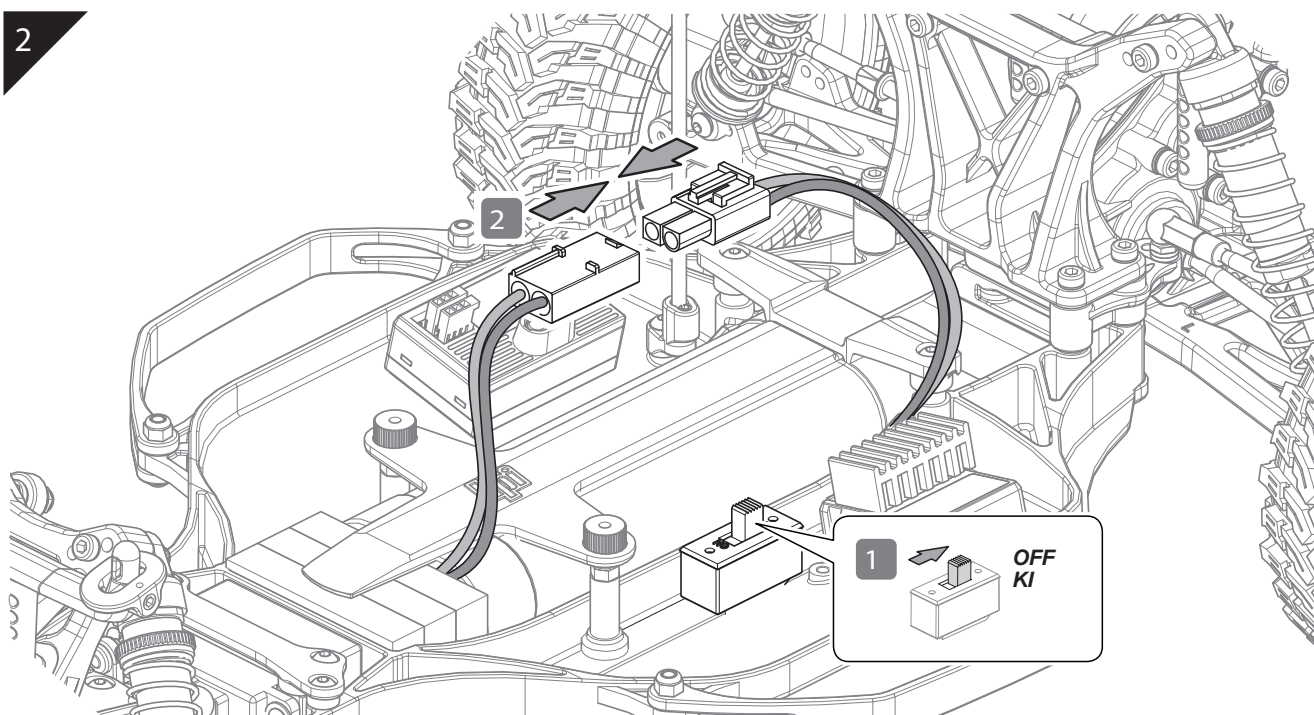


Figyelem

Ha befejezted a modell használatát, akkor mindig húzd szét az akku csatlakozóját. Ha nem húzod szét, akkor károsodhat az akku vagy a szabályzó vagy egy esetleges zárlat esetén ki is gyulladhat.



1 Antenna kihúzás

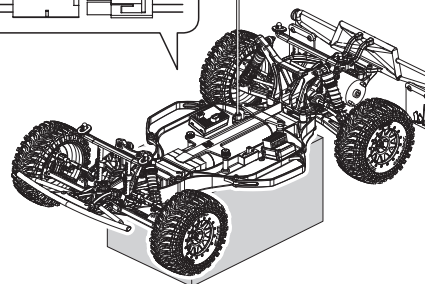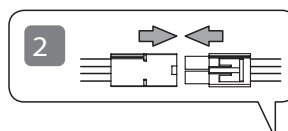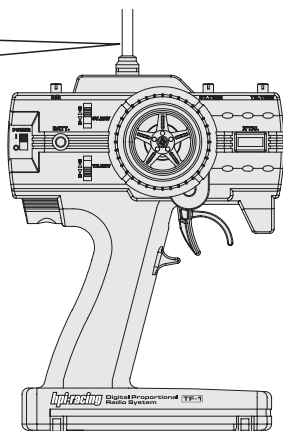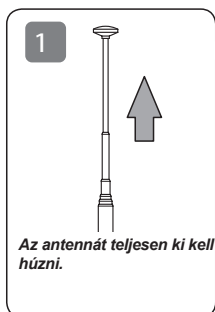

Helyezd a modellt egy állványra, hogy a kerek ne ériék a földet.

2 Távírányító bekapcsolás





Figyelem




Ellenőrizd, hogy senki más ne használja azt a rádiófrekvenciát amin a te modelled üzemel!



Először az adót kapcsold be, csak ezután kapcsold be a modellt!

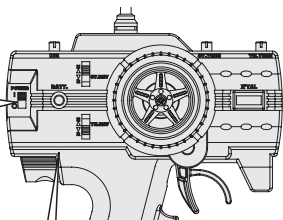
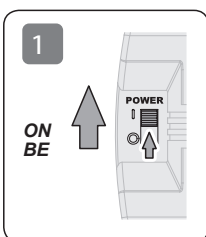


Először a távírányítót kapcsoljuk be és csak ezután az autót!

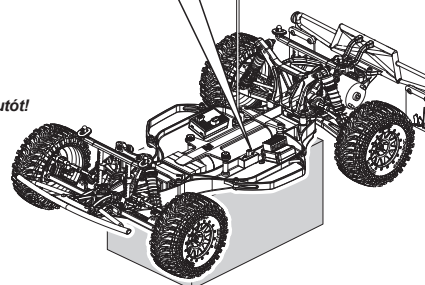
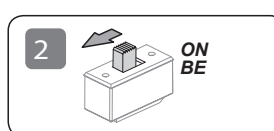


3 Hatótávolság ellenőrzése

Győződj meg arról, hogy senki más nem használja ugyan azt a rádiófrekvenciát, amit te. Ellenőriz a távírányító hatótávolságát minden használat előtt. Helyezd a modellt egy állványra, kapcsold be és távolodj el tőle olyan távolságra, aminél messzebbre nem fogod irányítani. Miközben távolodsz az autótól folyamatosan mozgasd a kormány és a gázkart. Figyeld, hogy minden rendesen működik-e. Ha túl kicsi a hatótávolság, akkor ne használd a modellt. Kersd meg a probléma okát. Hatótávolság csökkenést vagy rádiózavart okozhat a közelben lévő más rádióadó, magasfeszültség, nagy méretű fémszerkezet, stb.

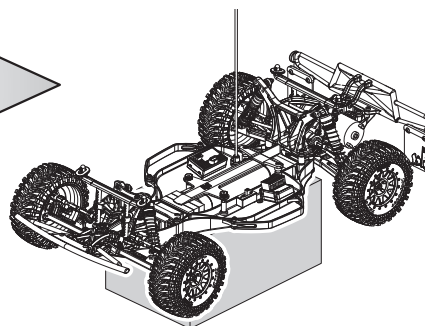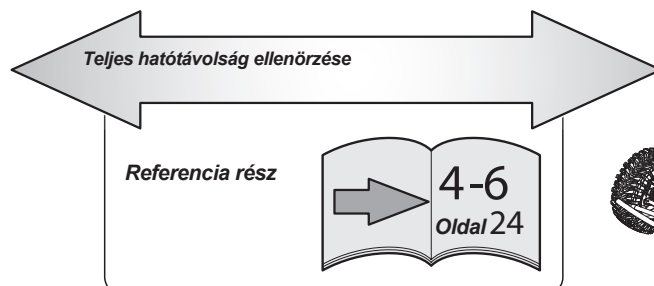


4 Kormány trim (középállás) beállítása

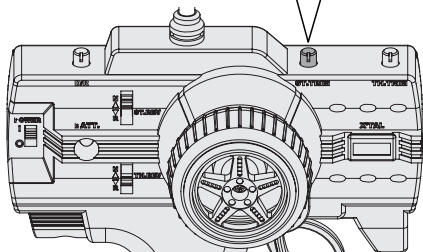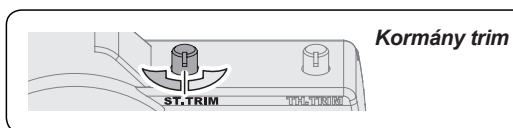

A kormány trim tekerésével tudod beállítani a kormánykerekek egyenesfutását.

Menetirány

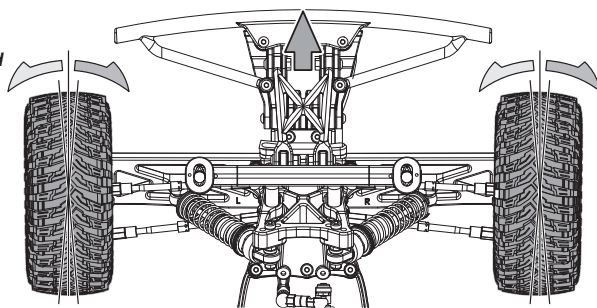


5 Távirányító beállítás



Kormány kitérés

Ezzel tudod beállítani, hogy a kormánykerék teljes elfordítására a kormányzott kerekek mennyit térjenek ki.

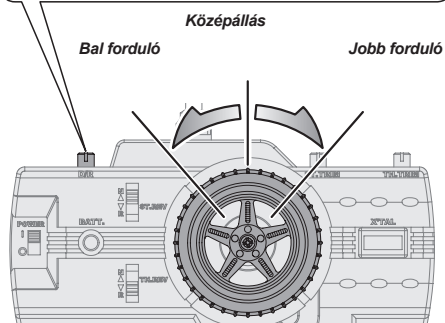


Kormányzott kerekek


Menetirány

Bal forduló

Jobb forduló

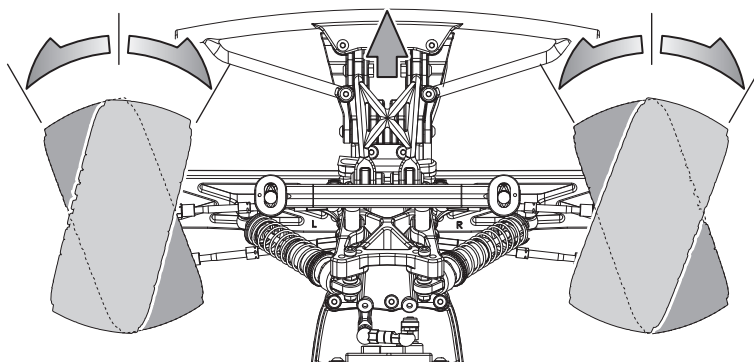

Gázkar

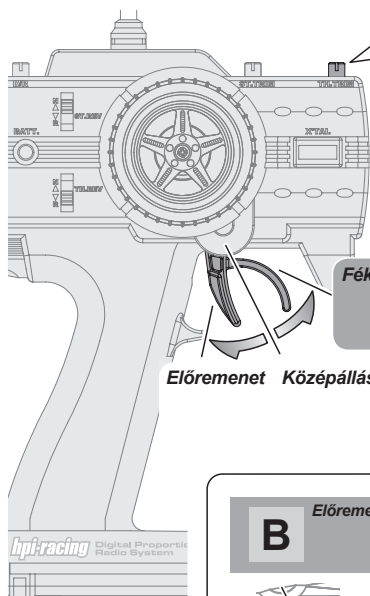

Gáz trim

Amennyiben alap gázkar állásnál a jármű mozog, akkor itt lehet beállítani, hogy megálljon.

Hátramenet

Az A és a B ábra mutatja az előre, fék és a hátramenet kezelését.

Fék / hátramenet

A



Stop



Hátra

Hátramenet

B

Előremenet - fék - hátramenet



Előre



Fék



Fék




Hátramenet

Hátramenet

6 Gyakorlás

Install body and enjoy! Allow the car to cool down for 15 minutes between

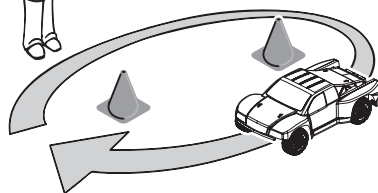


Right turn



Figyelmeztetés

Ne használd az autót az alábbi helyeken.

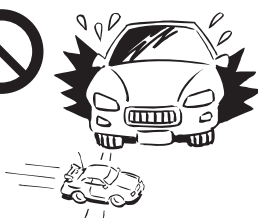

Ne használd közúton, ahol más járművek közlekednek!



Ne használd vízben és homokban!



Ne használd más azonos rádiófrekvencián működő modellel együtt!

7 Kikapcsolás



Figyelem


Kikapcsolásnál mindig előbb az autót kell kikapcsolni és csak ezután a távirányítót.

Amennyiben először az adót kapcsolod ki, akkor az autó nem kap megfelelő irányítást és akár el is száguldhát.

1




OFF
KI

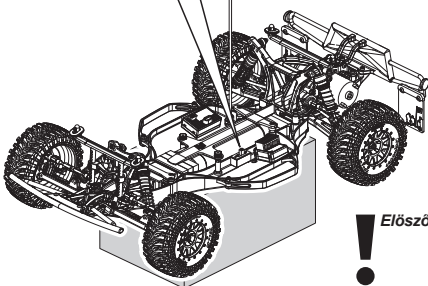


Először az autót kapcsolod ki, azután a távirányítót.

2



OFF
KI

3

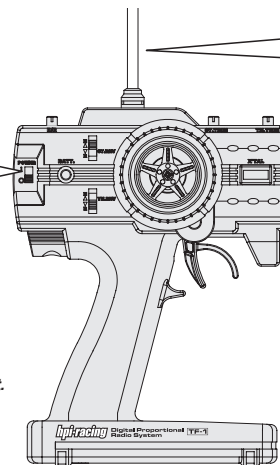

Figyelem


Az autó kikapcsolása után, húz szét az akku csatlakozóz is.

1

OFF
KI



2

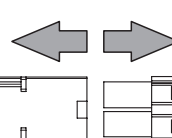

Amennyiben az autó nem megy vagy rossz az irányítás, akkor ellenőrizd az alábbiakat!


Probléma	A probléma oka	Megoldás	Fejezet
Nem megy az autó	Az elemek nem jól lettek behelyezve az adóba.	Helyezd el helyesen az elemeket az adóban.	2-2 Oldal 8
	Lemerült vagy nincs akku a modellben.	Töltsd fel vagy rakd be az akkut!	2-1 Oldal 7
	Sérült a motor valamely része..	Cserélni kell a motort.	4-4 Oldal 18
	Elkopott vagy eltört valamely alkatrész.	Cseréld a sérült részt újra.	4-6 Oldal 25
	A szabályzó hővédelme lekapcsolt.	Ne használd tovább a modellt, amíg le nem hűl. Hűtsd a szabályzót!	4-6 Oldal 25
Nincs vagy nem jó az irányítás	Lemerült az elem a távirányítóban vagy az akku az autóban.	Cseréld új elemre, töltsd fel az akkut.	2-1 Oldal 7
	Nincs kihúzva az antenna a távirányítón vagy az autóban.	Húzd ki teljesen az antennákat!	2-3 Oldal 11
	Más modell üzemel a közelben azonos frekvencián	Menj máshová modellezni, vagy várd meg míg a zavaró befejezi a modellezést.	2-3 Oldal 11
	A kormány középpállítás nem jó.	A trim potméterrel állítsd be a középpállást 12. oldal	2-3 Oldal 12
	A csatlakozók vagy a kvarzkristályik nem jól csatlakoznak.	Igazítsd meg a csatlakozókat vagy a kvarzkristályokat.	4-6 Oldal 24
A kormány vagy a gáz funkció nem jól működik	A szervó reverse kapcsoló nem jó pozícióban van.	Kapcsold a kapcsolót a megfelelő pozícióba 8. oldal	2-2 Oldal 8
	Sérült vagy hibásan csatlakozik a motorkábel.	Cseréld vagy igazítsd meg a kábelt.	4-6 Oldal 25






4 Karbantartás

Karbantartás

Az alsó ábrán láthatóak a karbantatási időszakok. Használat után mindig ellenőrizd a mozgó, forgó alkatrészeket. Ha valami hibát találsz, azt azonnal javítsd ki, hogy nem tudjon más alkatrészt is károsítani. Az autó folyamatos karbantartást igényel, ha ezt elhanyagolod, akkor romlani fog a teljesítmény és meg fog hibásodni az autó.

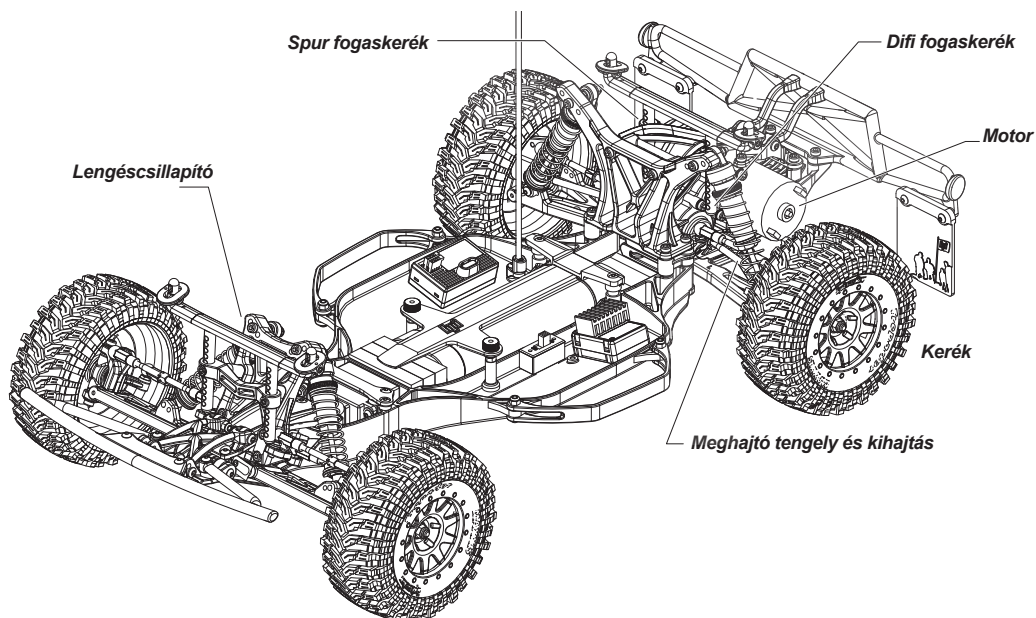

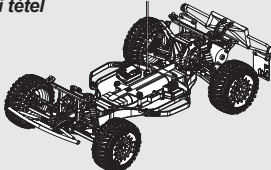 Minden akku használat után	 Minden 10. akku használat után	 Minden 20. akku használat után	Karbantartási tétel  	 Fejezet
●			Alváz ellenőrzés	Oldal16 4-1
●			Kerék ellenőrzés	Oldal17 4-2
		●	Tengely és kihajtás ellenőrzés	Oldal17 4-3
	●		Motor és fogaskerék ellenőrzés	Oldal18 4-4
		●	Spur fogaskerék és erőátvitel ellenőrzés	Oldal19 4-4
		●	Diferenciálmű ellenőrzés	Oldal20 4-4
	●		Lengéscsillapító ellenőrzés	Oldal22 4-5
●			Távírányító ellenőrzés	Oldal24 4-6

A karbantartáshoz szükséges eszközök


Csavarhúzó (NO.1,2)




2/2.6mm



3mm



Laposfogó



Oldalcsípő


Imbuszkulcs

1.5mm Z901 1.5mm

2mm Z904 2.0mm

2.5mm Z903 2.5mm

3mm 103910 3mm

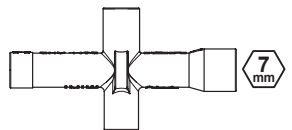

Z950 Keresztkulcs



Ecset



Kendő




9062 (US,EU) Nitro Car tisztító



Olaj Spray



30035 (JP) Rgasztó



Villáskulcs



Z164 Zsír



Z159 Csavarrögzítő

4-1

Vázszerkezet

Minden használat után ellenőrizd a csavarokat, hogy nem lazult-e meg valamelyik, és tisztítsd meg az alkatrészeket.

Csavarhúzó (NO.1,2)



2/2.6mm



3mm


Imbuszkulcs

Z901 1.5mm 1.5mm

Z904 2.0mm 2mm

Z903 2.5mm 2.5mm

Z950 Keresztkulcs

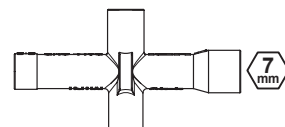


9062 (US,EU) Nitro Car tisztító



Olaj spray



Kendő




Ecset

⚠️ **Ügyelj az alábbi csavarok jó állapotára.**



1 Kormány szerkezet csavarok.

2 Vázcsavarok.

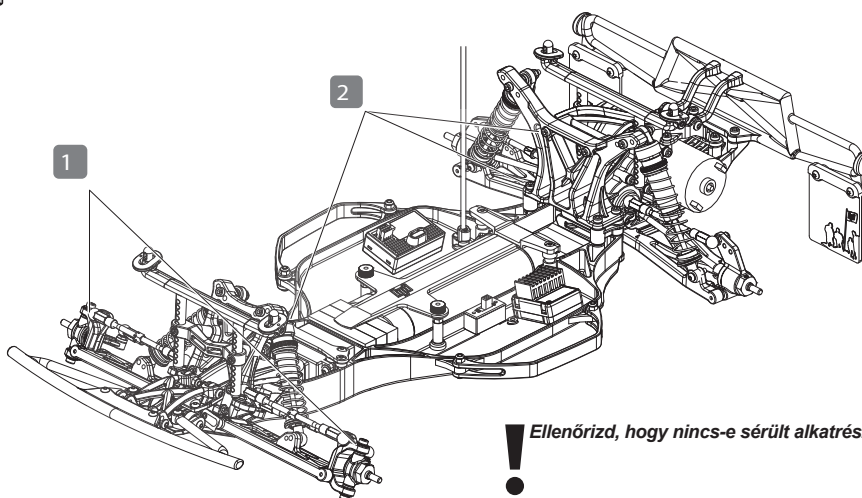


⚠️ **Ellenőrizd, hogy nincs-e sérült alkatrész!**


Imbuszkulcs

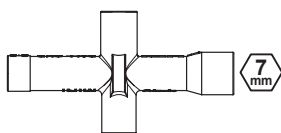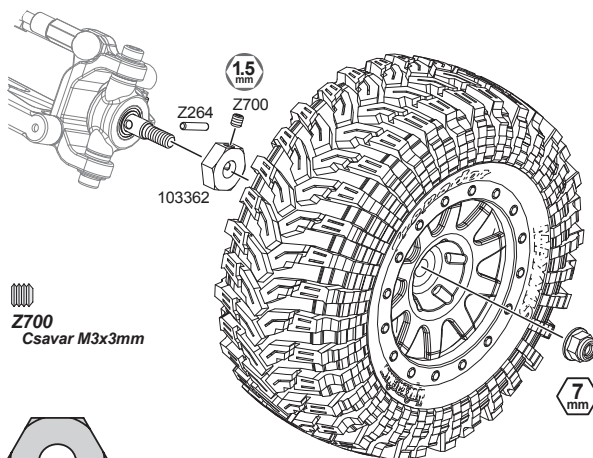1.5
mm
Z901
1.5mm3
mm
103910
3mmZ950
KeresztkulcsZ700
Csavar M3x3mm103362
Kerékhatszög 12mmZ264
Pin 2x10mm

Első

103729
Alátétes anya M4

Hátsó


103908
SERRA
Alátétes anya M4 x10.8mm

Ellenőrizd, hogy nem-e sérült meg a gumi vagy a felni.
Ellenőrizd, hogy a gumi nem-e vált le.

30035 (JP)
Ragasztó


Figyelj a gumik mintájára és a forgásirányra!

Eleje

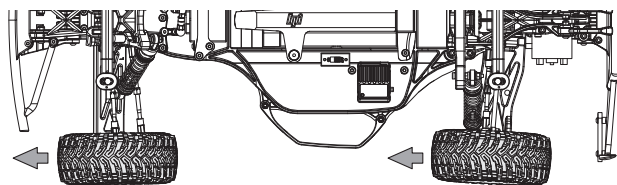


F:103729 / R:103908

Hátsó

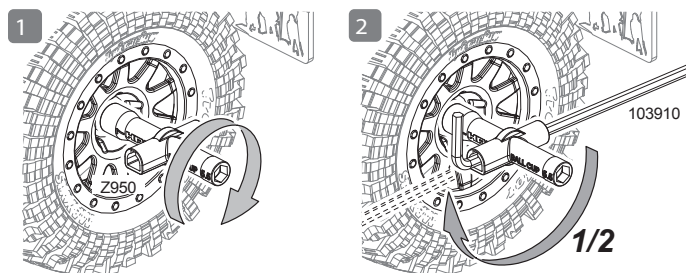

Húzd meg teljesen



Lazíts egy fél fordulatot.




Laposfogó

Szétszedés

Összepattintás

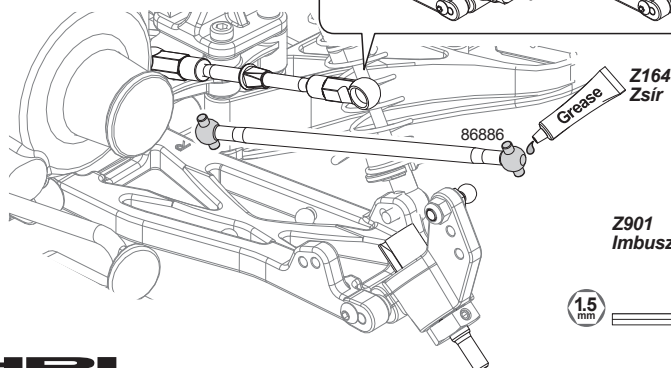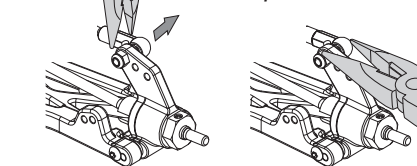
Z901
Imbuszkulcs 1.5mm1.5
mm

Cseréld a kihajtást, ha nagyon kikopott

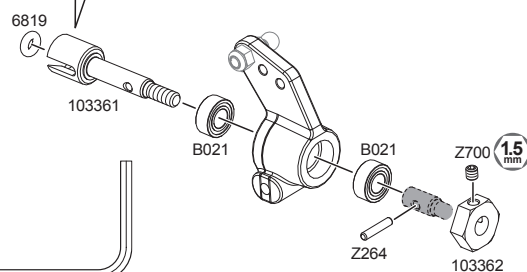


1

A motor és a fogaskereke

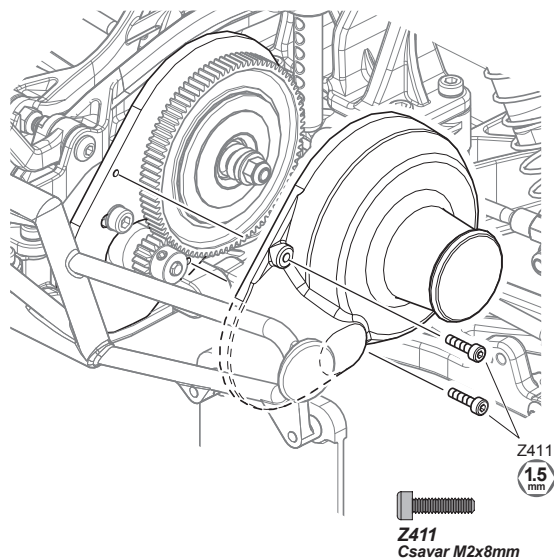


Imbuszkulcs

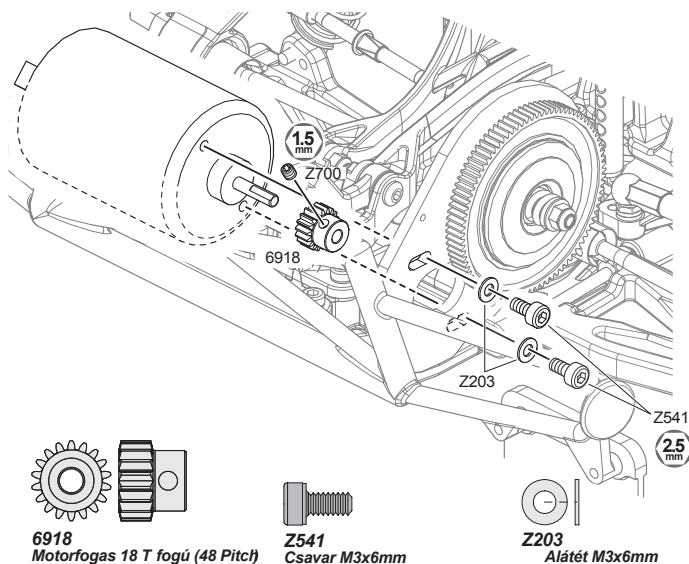Z901
1.5mmZ903
2.5mm

Fogaskerék beállítás

Paper for Gear Mesh

Papír a fogaskerekek közé

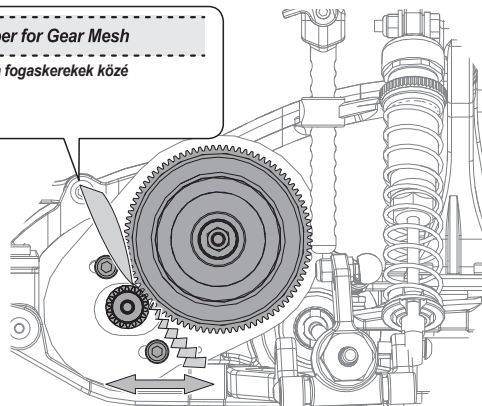

A motor és a spur fogaskerék találkozásánál a fogaskerékhézagot pontosan be kell állítani. Ha ez a távolság nem jó, akkor valamelyik fogaskerék el fog kopni. A fogaskerék találkozásánál a fogaknak nem szabad teljesen összesimulniuk. A jó foghézag beállításához használj egy papírlapot. A papírlapot a fogaskerekek közé rakva, told össze a fogaskerekeket, ezután rögzítsd a motort, majd vedd ki a papírlapot. Így beállítva a fogaskerekeknek könnyedén kell futniuk. Ha túl szoros a fogaskerekek találkozása, akkor túlterheli a motort és az leég.

Különböző fogaskerék áttételek





Motorfogaskerék		16T (6916)	17T (6917)	18T (6918)	19T (6919)	20T (6920)	21T (6921)	22T (6922)	23T (6923)	24T (6924)	25T (6925)	26T (6926)	27T (6927)	28T (6928)	29T (6929)	30T (6930)	31T (6931)	32T (6932)	33T (6933)	34T (6934)
Spur fogaskerék	77T ^{OPT} (103371)													7.15 ^{*1}	6.90	6.67	6.46	6.26	6.07	5.89
	83T ^{OPT} (103372)							9.81 ^{*2}	9.38	8.99	8.63	8.30	7.99	7.71	7.44	7.19				
	88T ^{STD} (103373)	14.30	13.46	12.71 ^{STD}	12.04	11.44 ^{*3}	10.90	10.40	9.95											

*1 17.5 Brushless Motor

Komolyabb motor esetén cserélni kell a szabályzót is a motor és a szabályzó gyártójának előírása szerint.

*2 10.5 Brushless Motor

*3 8.5 Brushless Motor

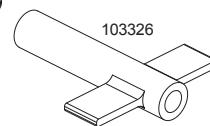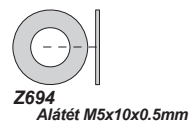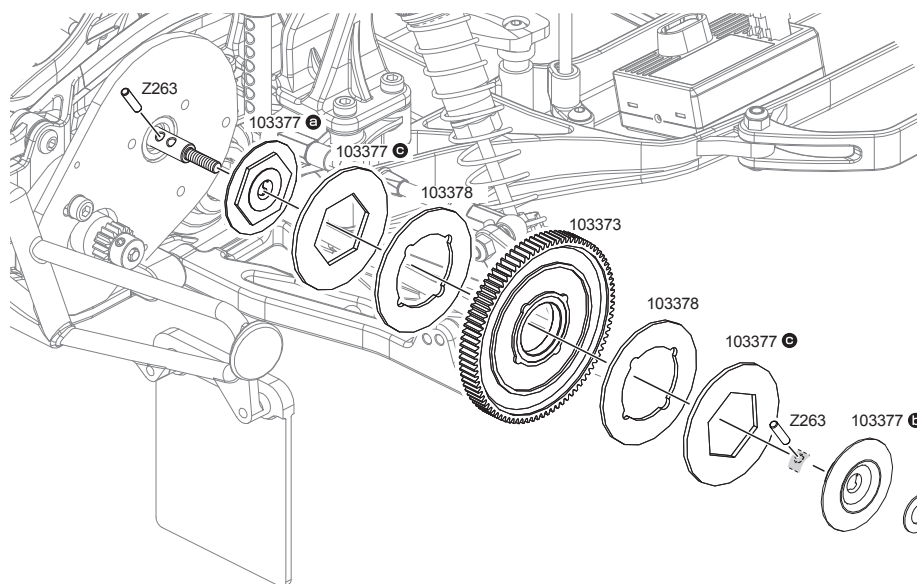


Állítható csúszókuplung


Alapbeállítás

Ezta csavart húzd meg teljesen, aztán tekerd ki 6 fordulatot. Ez a csúszókuplung védi a hajtásláncot.

1

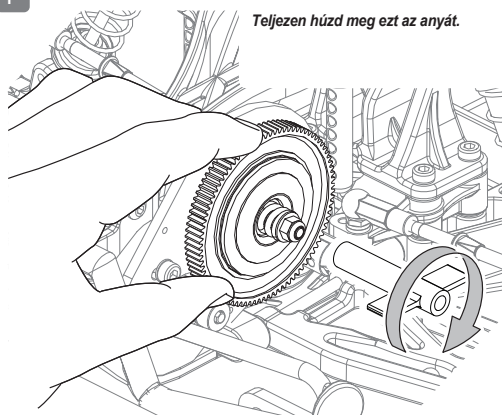

2

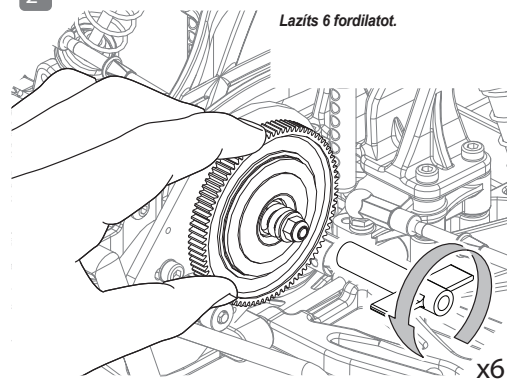

Néhány használat után szoríts rajta 1/4 fordulatot.

x6

Pályakörülmények	Slipper Clutch	Jellemzők
Csúszós	Lazíts	Simább erőátvitel
Tapadós	Szoríts rajta	Gyorsabb gázreakció. Ha gyakran emeli az elejét a modell, akkor lazíts akuplungon.

Ha a kuplung túl laza, akkor megrongálja a spur fogaskereket.

Imbuszkulcs

Z904
2.0mm 

Z903
2.5mm 






Z546
Csavar M3x18mm



Z543
Csavar M3x10mm



Z542
Csavar M3x8mm

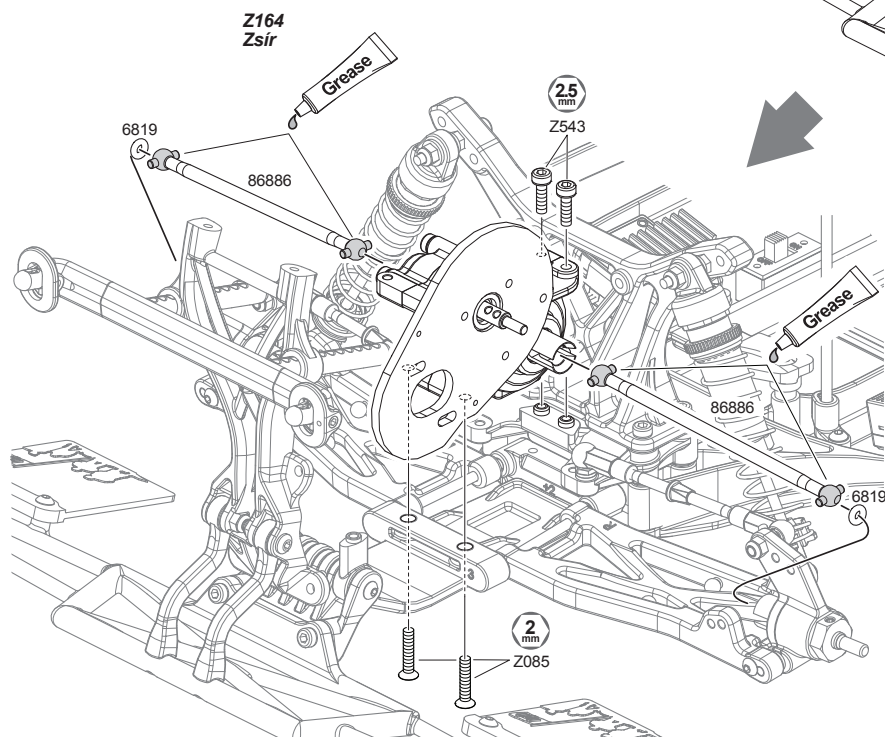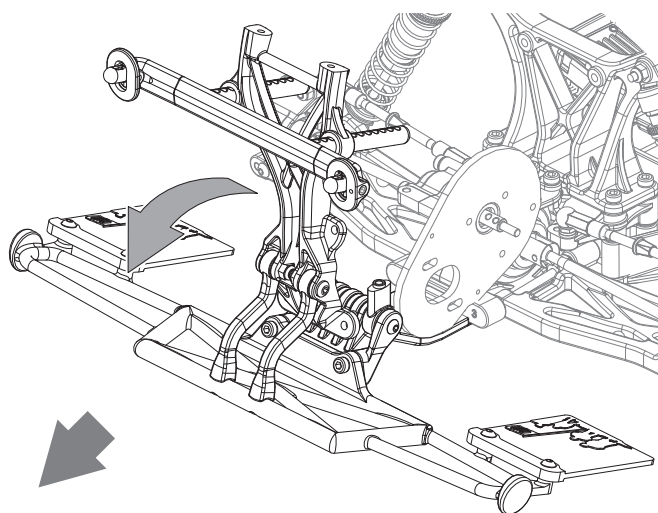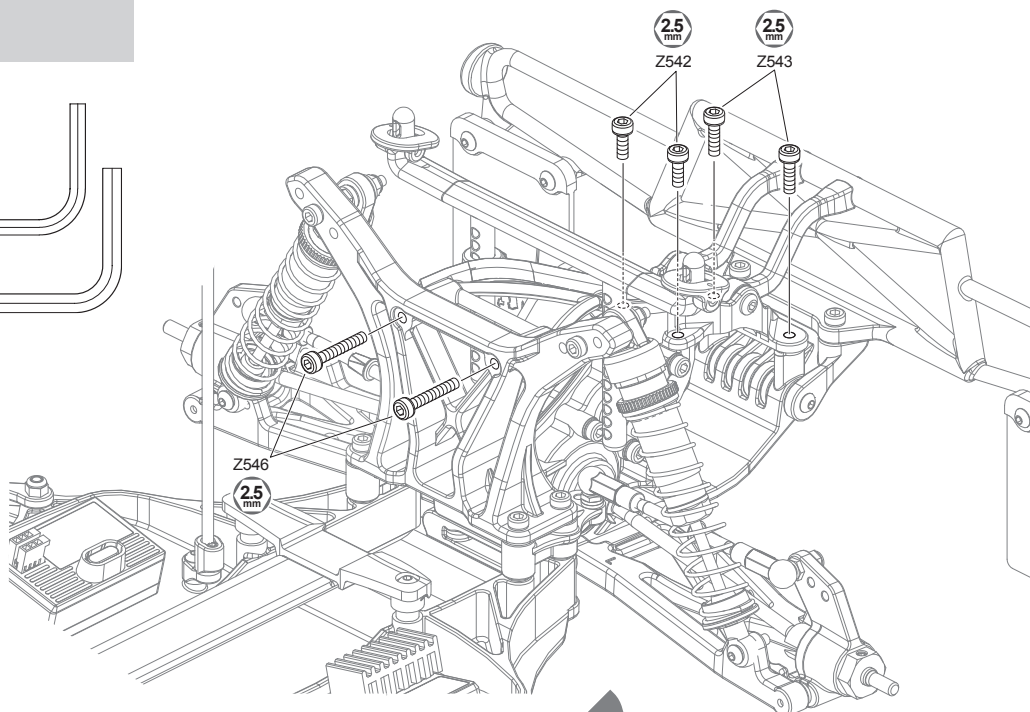

6819
Silikon -gyűrű P-3 (Red)



Z543
Csavar M3x10mm



Z085
Csavar M3x15mm

1

Imbuszkulcs

Z904
2.0mm


2 mm

Laposfogó


Villáskulcs

Z950
KeresztkulcsZ203
Alátét M3x6mmZ663
Anyá M3Z353
Csavar M3x10mm

Elöl

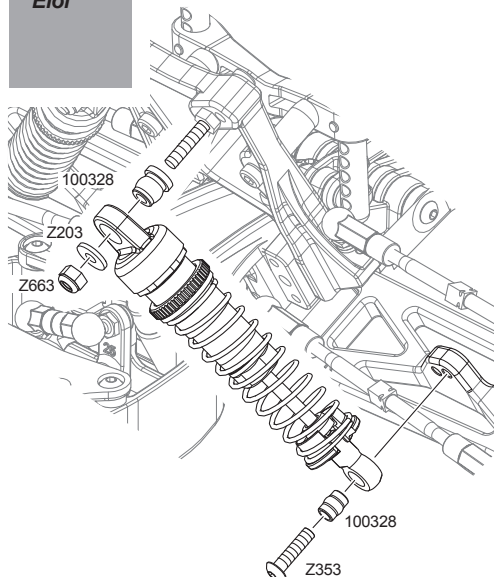


Hátul

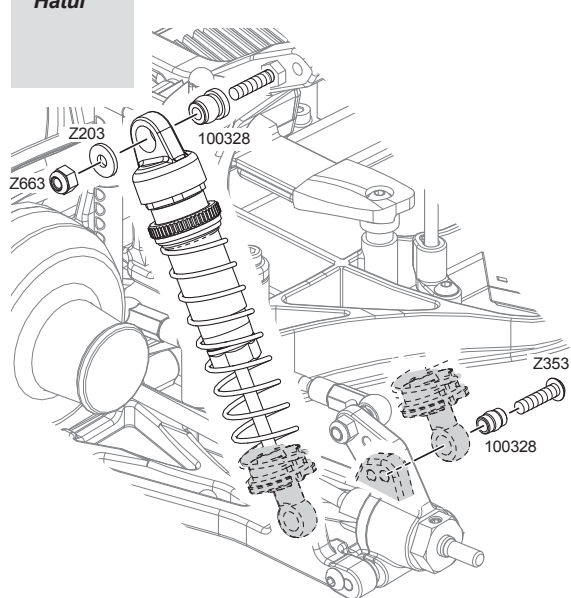


2

Elöl

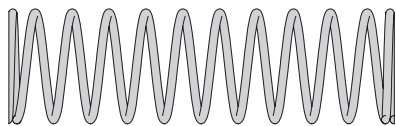103348 ①
Rugó 13x51x1.1mm 9 Coils (Sárga)


Hátul

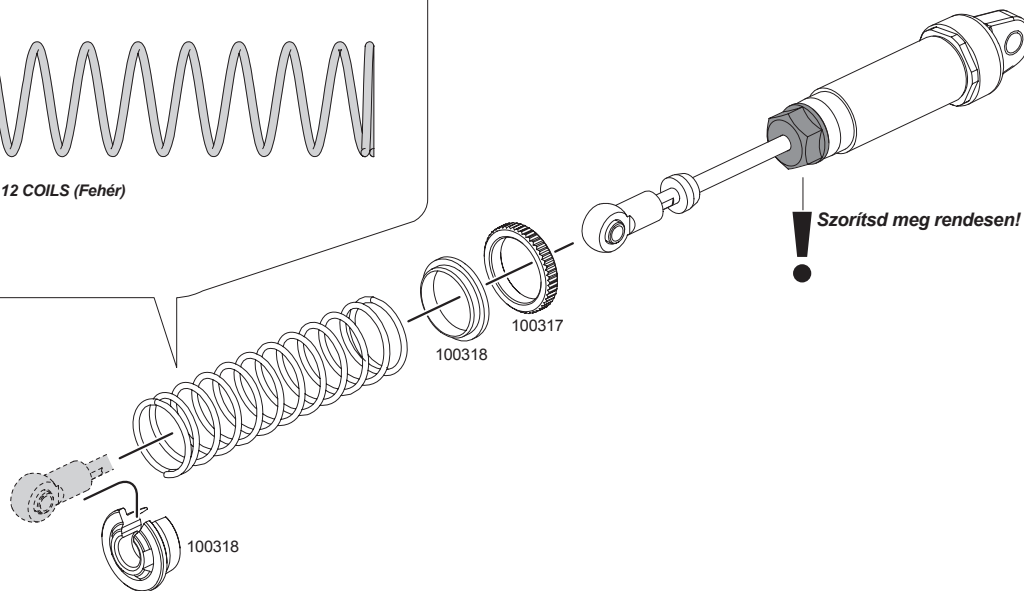103807 ②
Rugó 13X51X1.1MM 12 COILS (Fehér)

Szorítsd meg rendesen!

3


A lengéscsillapító feltöltése olajjal.

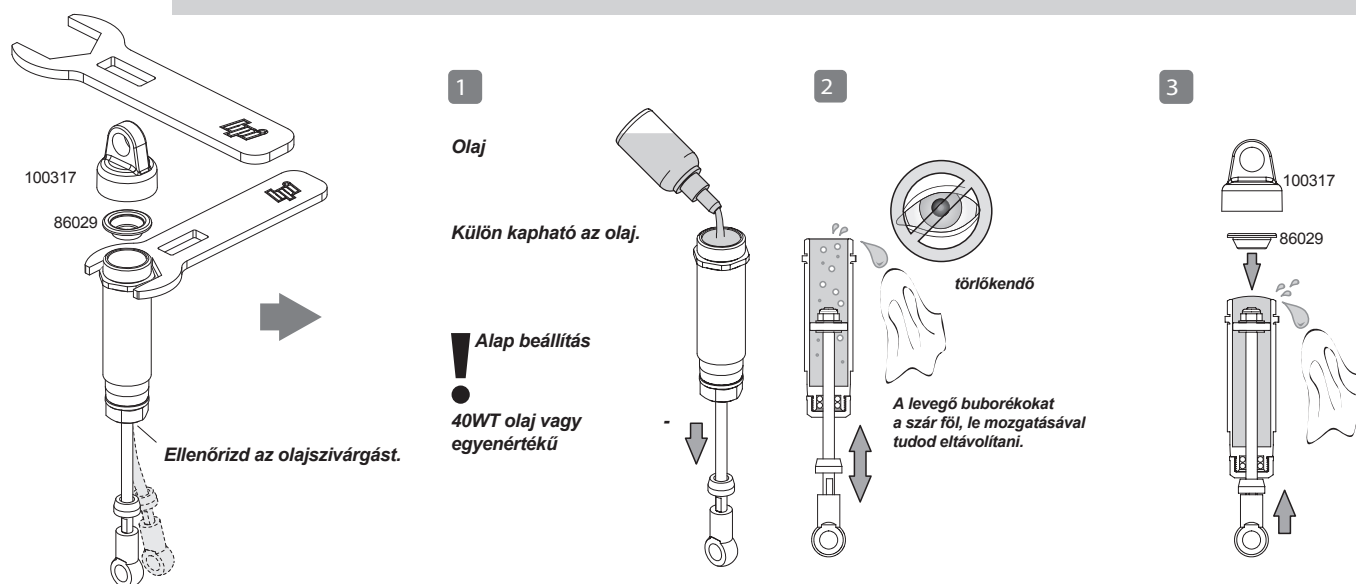

! A lengéscsillapító szár ne mozogjon oldal irányban mert, ha mozog, akkor szivárogni fog az olaj.


4

A lengéscsillapító szárának fogóval történő megfogásánál használj valamilyen védoszalagot. Ha megkarcolod a szárat, akkor szivárogni fog az olaj.

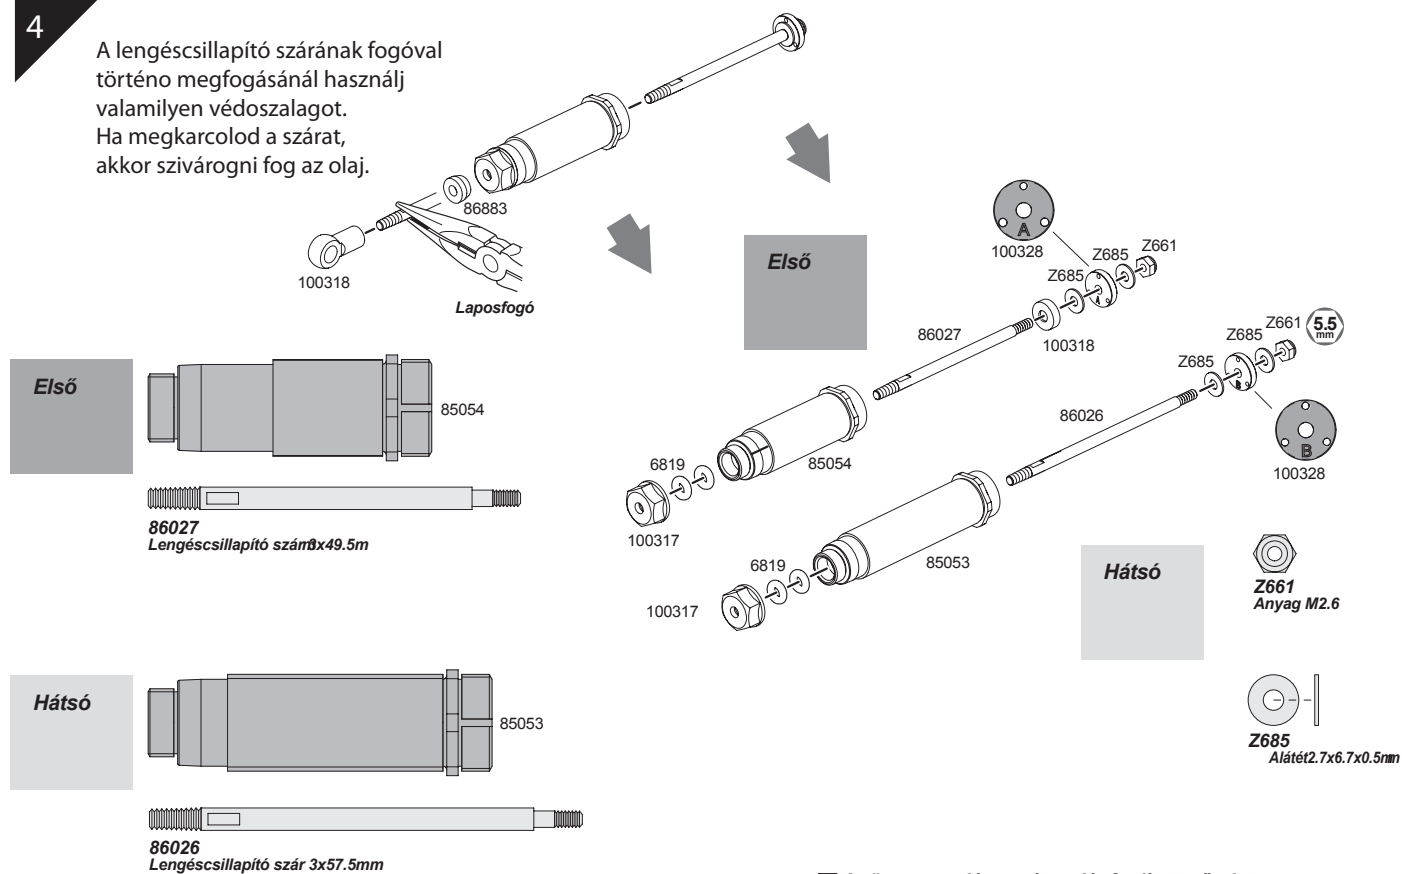

! Az összeszerelés a szétszedés fordított művelete.

Antenna

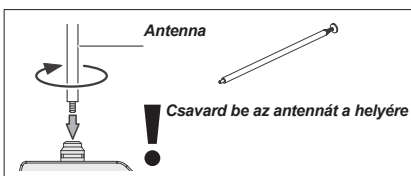

Az antennát használat közben teljesen ki kell húzni.

Kormány trim



Ezzel lehet beállítani az egyenesfutást.

Gázkar Trim



Ezzel lehet beállítani a gáz, fék középpállást.

Funkció fordító kapcsolók

! Ezeket átkapcsolva megfordul a kormány és a gázkar funkciója



Kormány kitérés



A kormány kitérését lehet itt beállítani.


Főkapcsoló

ON

BE

OFF

KI

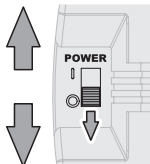

Elem töltöttség elemörző



Jó elem.



Merült elem. Villog a LED

Ha merült az elem akkor cseréld!



Figyelem

Ne használj különböző típusú elemeket vagy akkukat.



AM 27MHzTávírányító kristály (TX)



AM Távírányító kristály (TX)


A kristályok cserélhetőek, ezzel válthatsz frekvenciát.
Ne használj azonos frekvenciát egyszerre két modellben.
A távírányító antennát teljesen ki kell húzni.

Vevő kristály információ a,
.25 -oldalon B




Kormánykerék

Középállás
Bal forduló Jobb forduló

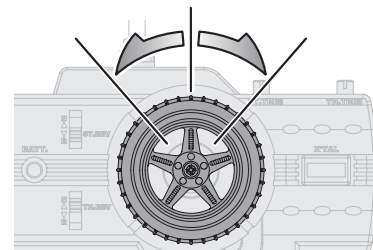


Gáz - fék kar

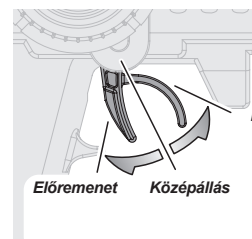

Csatorna	US, EU	JP	Frekvencia
Barna	1	02	26.995 MHz (#80601)
PIROS	2	04	27.045 MHz (#80602)
Narancs	3	06	27.095 MHz (#80603)
Sárga	4	08	27.145 MHz (#80604)
Zöld	5	10	27.195 MHz (#80605)
Kék	6	12	27.255 MHz (#80606)

! Ne használj FM kristályt.

Vevő csatlakozás

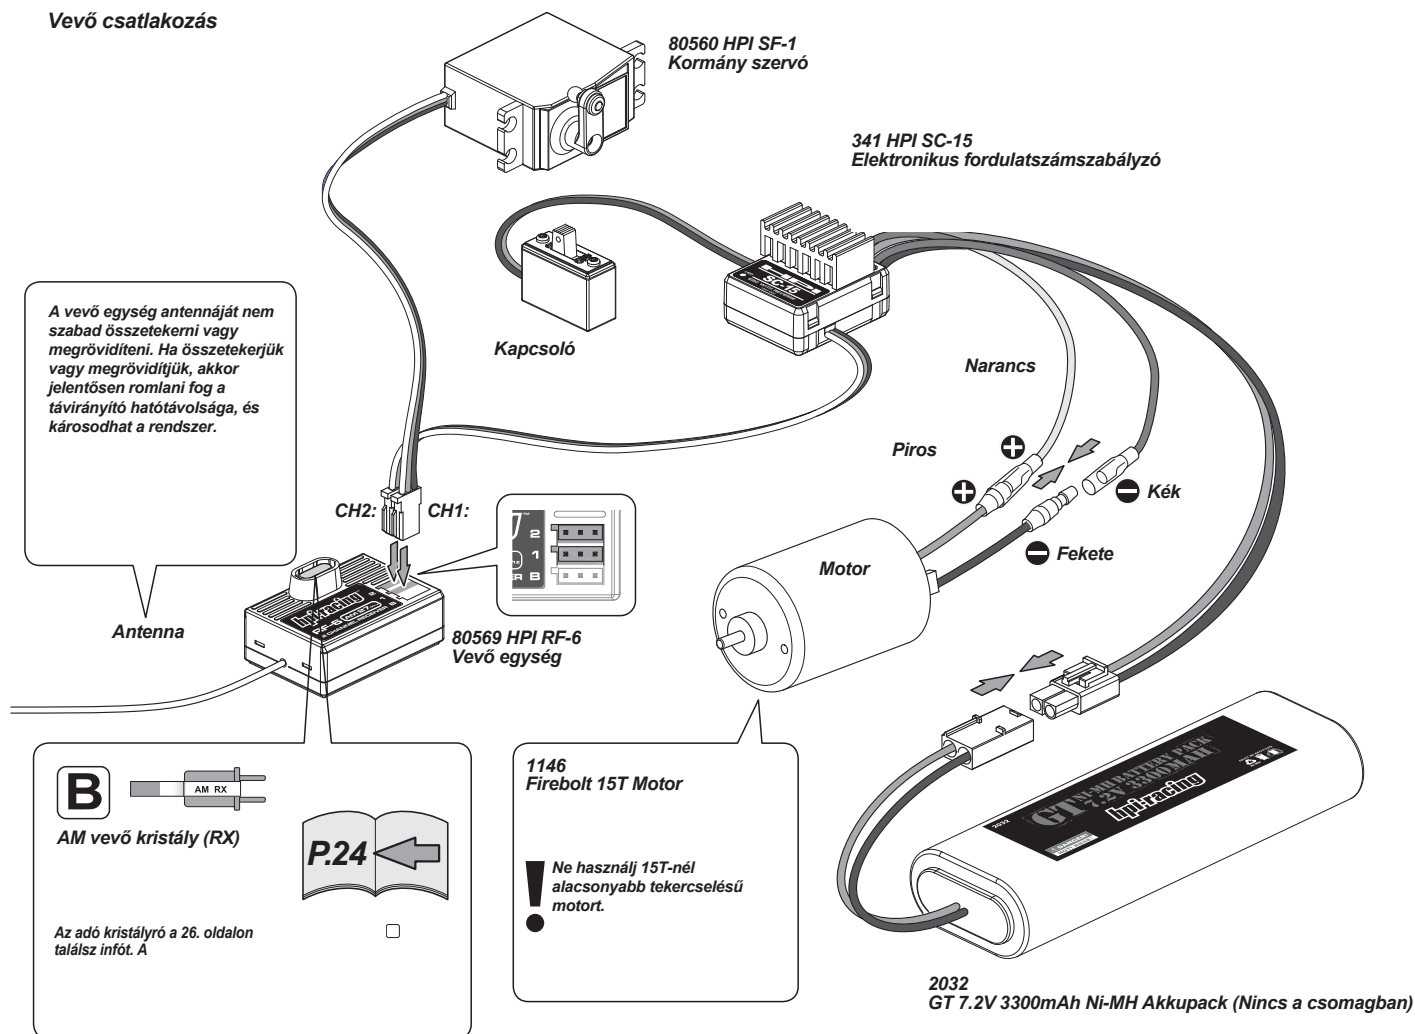


Fail-safe funkció az SC-15 szabályzóban

Fail-safe funkció az SC-15 fordulatszám szabályzóban

Ez a szabályzó rendelkezik egy Fail Safe funkcióval. Ha zavart észlel a tév irányításban, akkor lekapcsolja a motorról a feszültséget. Ezzel megelőzi, hogy rádiózavar esetén a modell irányítás nélkül mozogjon. A szabályzóban még van egy hővédelmi funkció is. Ha túlterhelődik a szabályzó és ezért túlmelegszik, akkor lekapcsol. Ilyen esetben meg kell várni amíg lehűl, csak ezután lehet vele újra játszani

341 HPI SC-15 Elektronikus fordulatszám szabályzó

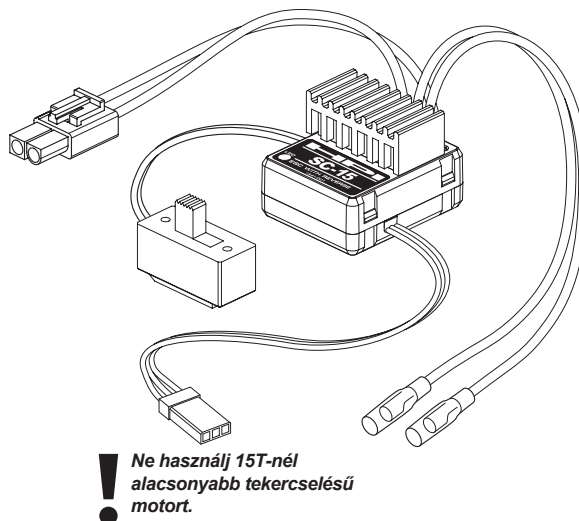

Fém alkatrészek

1:1 Méretarány




Z083
Csavar M3x10mm




Z542
Csavar M3x8mm



Z203
Alátét M3x6mm



103729
Anyá M4



75106
Kaszni rögzítő



Z085
Csavar M3x15mm



Z543
Csavar M3x10mm



Z224
Alátét 3x8x0.5mm



103908
Anyá M4 x10.8m



Z244
E Clip E4mm




Z086
Csavar M3x18mm



Z546
Csavar M3x18mm



Z852
Alátét 5x7x0.2mm



86969
Thumbscrew M3x9x7mm



Z242
E Clip E2mm



Z350
Csavar M3x5mm




Z538
Csavar M3x25mm



Z892
Alátét 10x12x0.2mm



Z263
Pin 2x8mm



B030
Csapágy 10x15x4mm



Z352
Csavar M3x8mm



86895
Csavar M3x30mm



Z685
Alátét 2.7x6.7x0.5mm



Z264
Pin 2x10mm



B021
Csapágy 5x10x4mm



Z353
Csavar M3x10mm



86094
Csavarszár M4x2x12mm




Z694
Alátét M5x10x0.5mm



86947
Szár 5x16mm



Z700
Csavar M3x3mm



Z354
Csavar M3x12mm



86896
Gömbfej 4.8x12mm



A838
Flange Pipe 3x4.5x5.5mm



86884
Szár 3x27mm



Z411
Csavar M2x8mm



86897
Gömbfej 4.8x15mm



Z653
Anyá M3



86882
Szár 3x32mm



Z449
Csavar M2.5x12mm



103363
Csavar 3.2x14mm



Z661
Anyá M2.6



86888
Szár 3x33mm




Z541
Csavar M3x6mm



103367
Kormányoszlop 3x25mm



Z663
Anyá M3




103364
Szár 3x5x42mm




103361
Hátsó kihajtás 5x39mm




103360
Első kihajtás 5x26mm

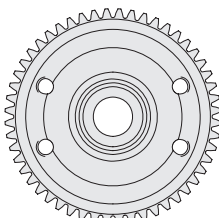


86943 a
Diff ház

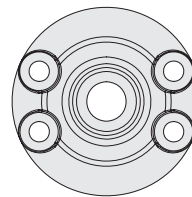


86943 b
Diff ház

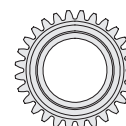


86944
Fogaskerék



6918
Motor fogaskerék 18 T



86871
Diffi kihajtás



86945
Fogaskerék 20T



103375
Tengely 5x48mm




103400 a
Diffi fogaskerék 13 T



103400 b
Diffi fogaskerék



103400 c
Diffi tengely




103369
Állítható szár M3x60mm




86886
Tengely 6x86mm




86878
Állítható szár M3x69mm




86026
Lengéscsillapító szár 3x57.5mm

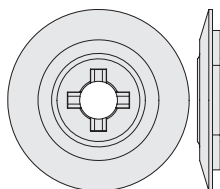

103377 a
Slipper Kuplung tárcsa

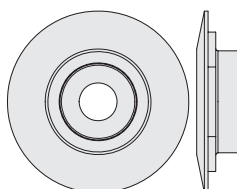

103377 b
Slipper kuplung tárcsa

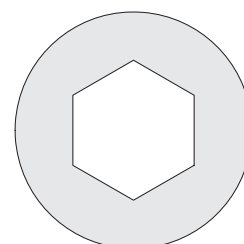

103377 c
Slipper kuplung lap




103377 d
Slipper kuplung rugó



86027
Lengéscsillapító száma 49.5m



86881
Front Brace



86905 a
Szervóvédő szár




86905 b
Szervóvédő anya



86905 c
Szervóvédő rugó



103362
Kerékhatás 12mm

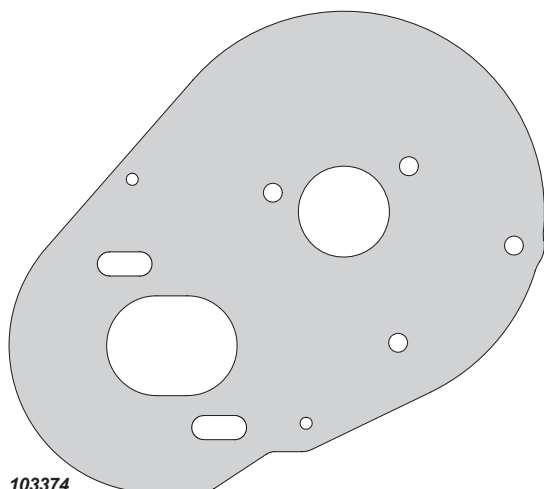











103374
Motor tartó lap




103348 a
Rugó 13x51x1.1mm 9 Coils (Sárga)









103807 c
Rugó 13X51X1.1MM 12 COILS (fehér)

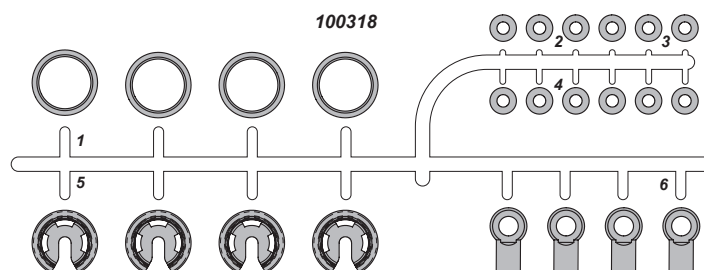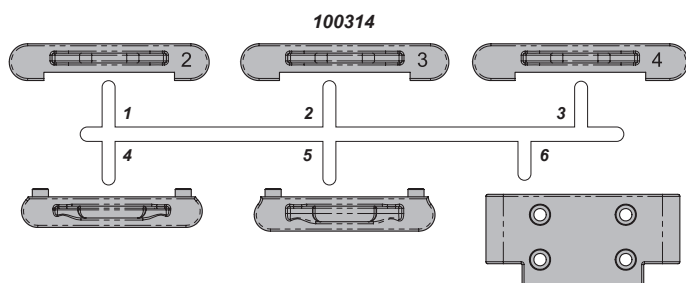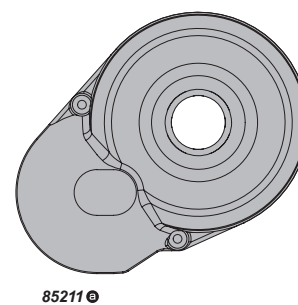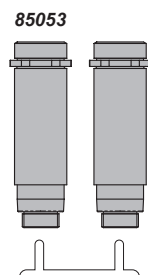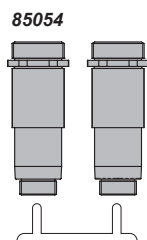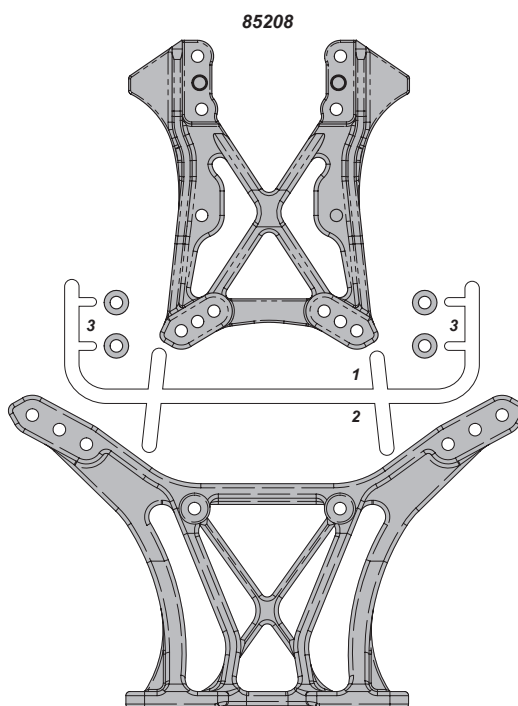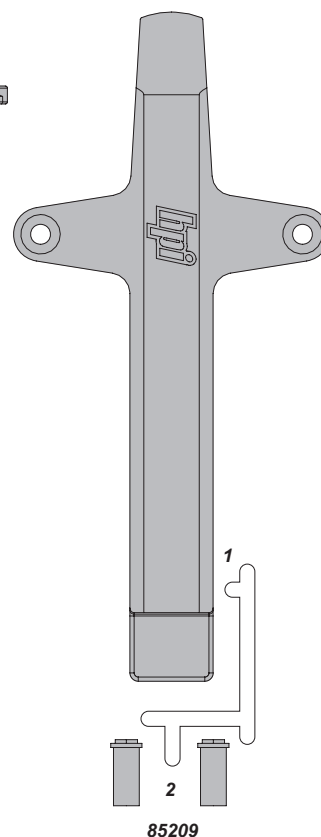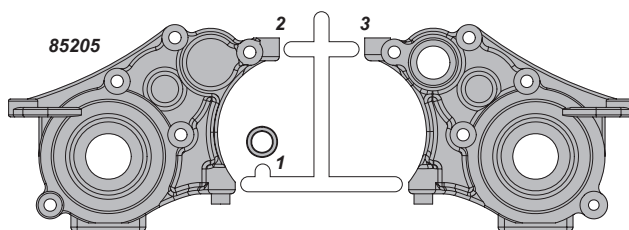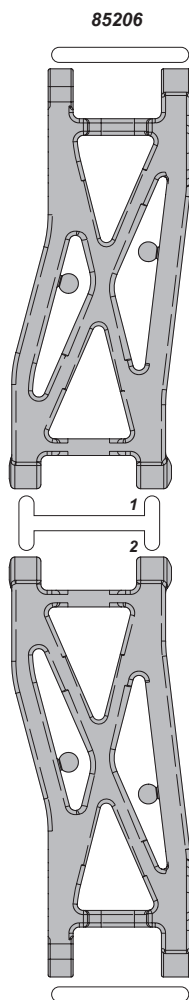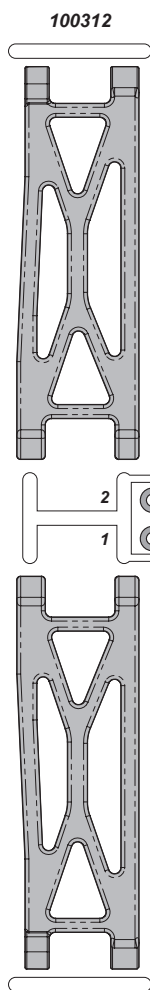


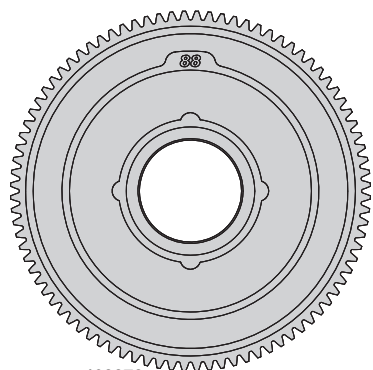


103373
Spur fogaskerék 88 fogú

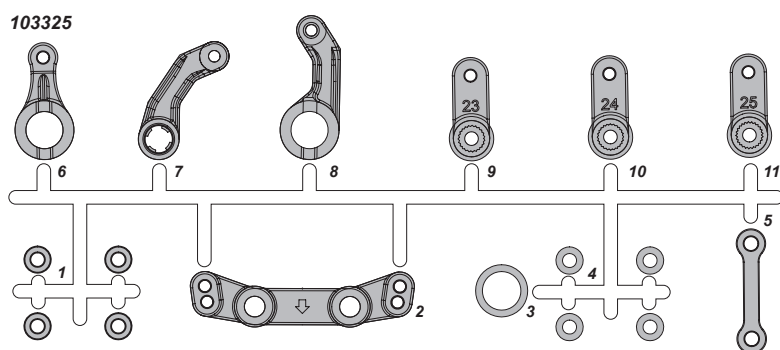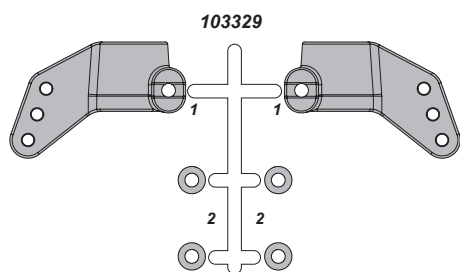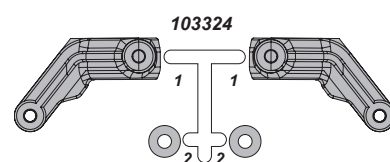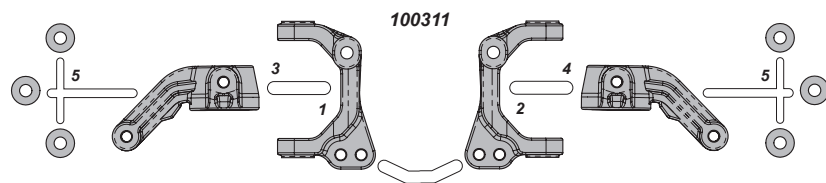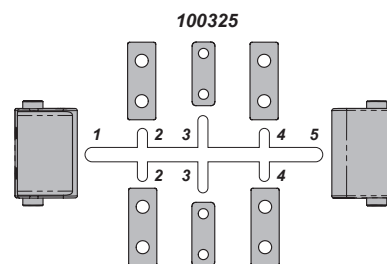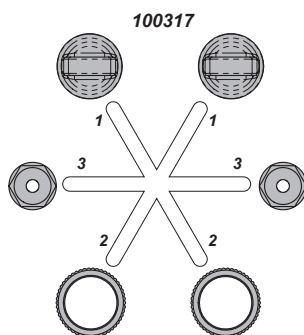


103330

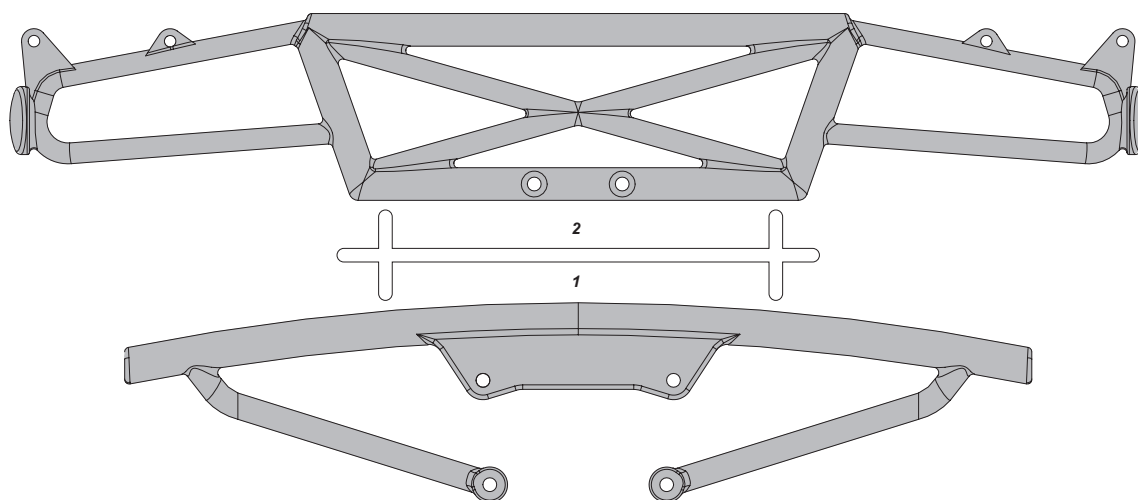


103327

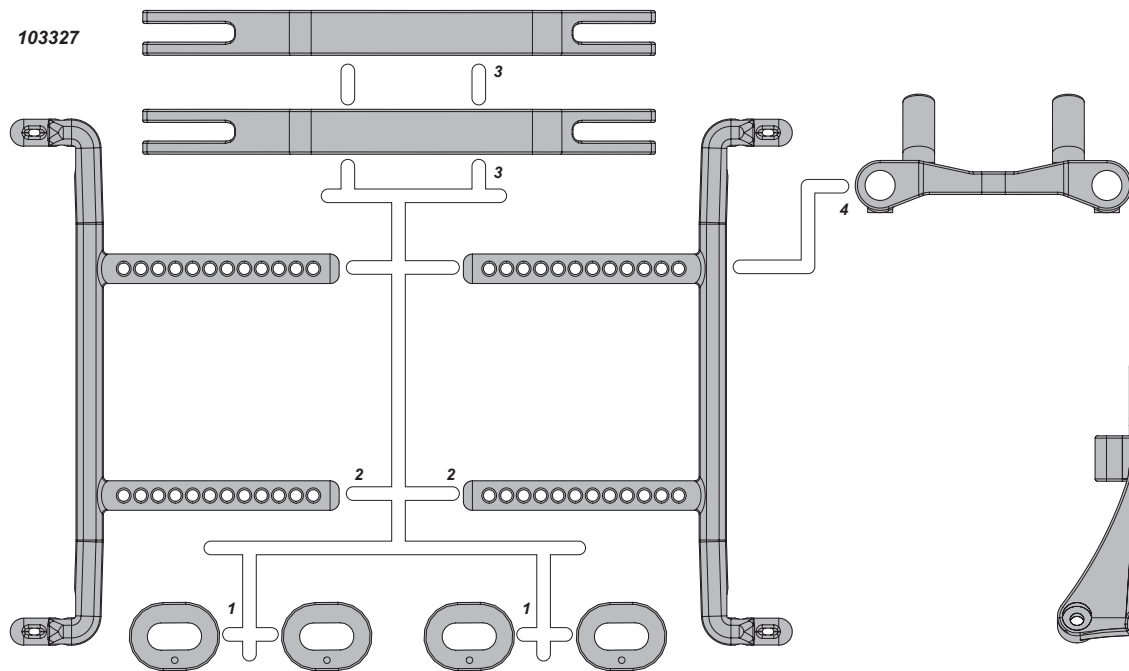


103323

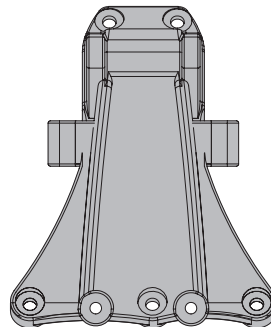


103328

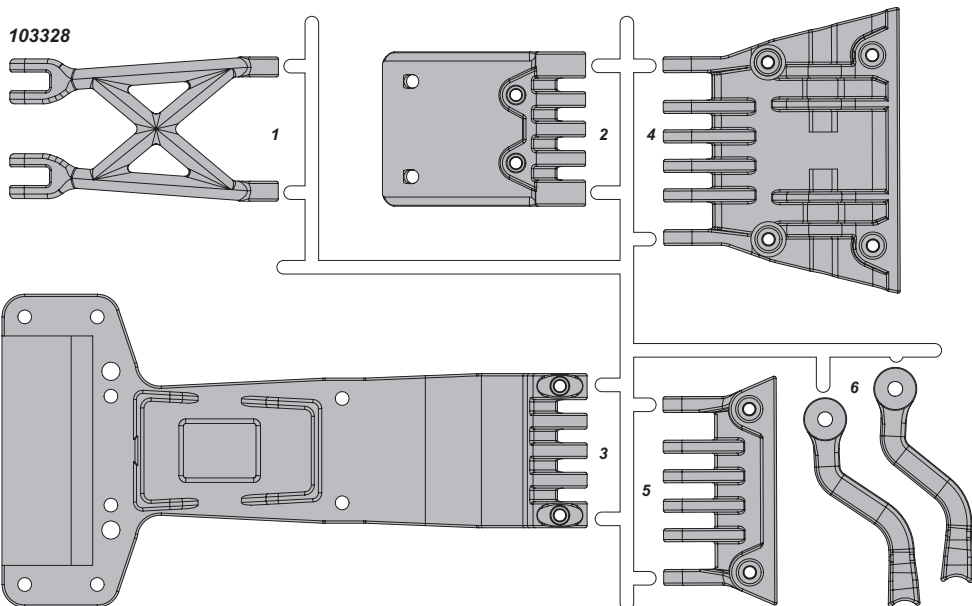



100310




100328

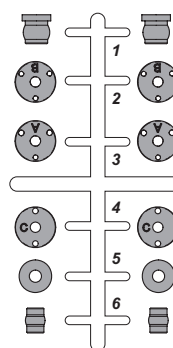


103326

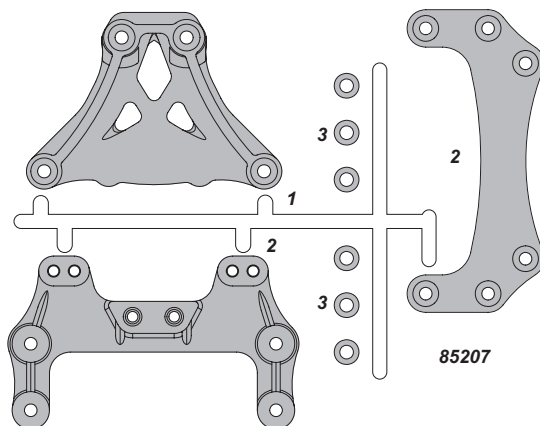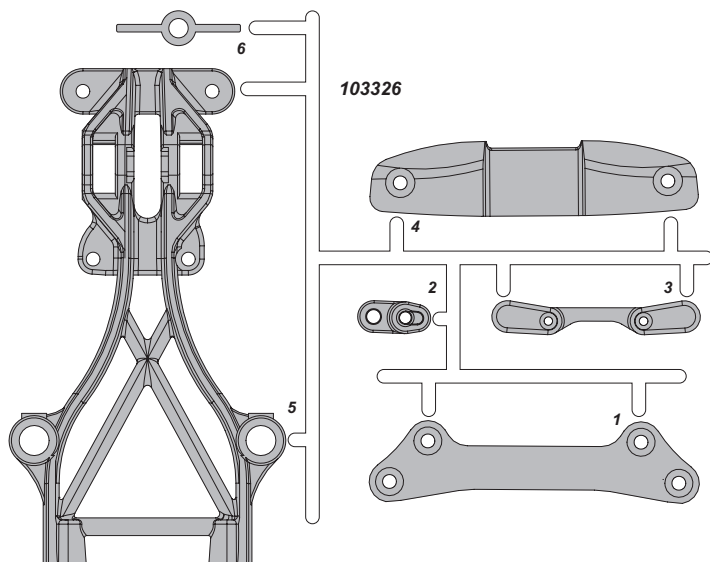


85207

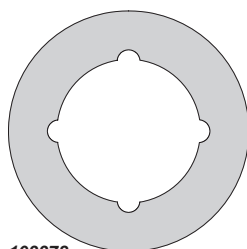


103378
Slipper kuplung

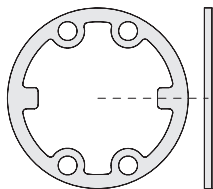


86872
Diffi ház alátét

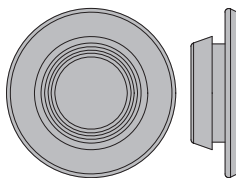

85212
Slipper alkatrész



86029
Lengéscsillapító kupak (13x4mm)




86898
X-gyűrű 1.8x5mm




6819
Silikon O-gyűrű P-3 (Red)



86883
Gumi lezáró 3x7x4mm




86968
Szivacs lap 50x22x11mm

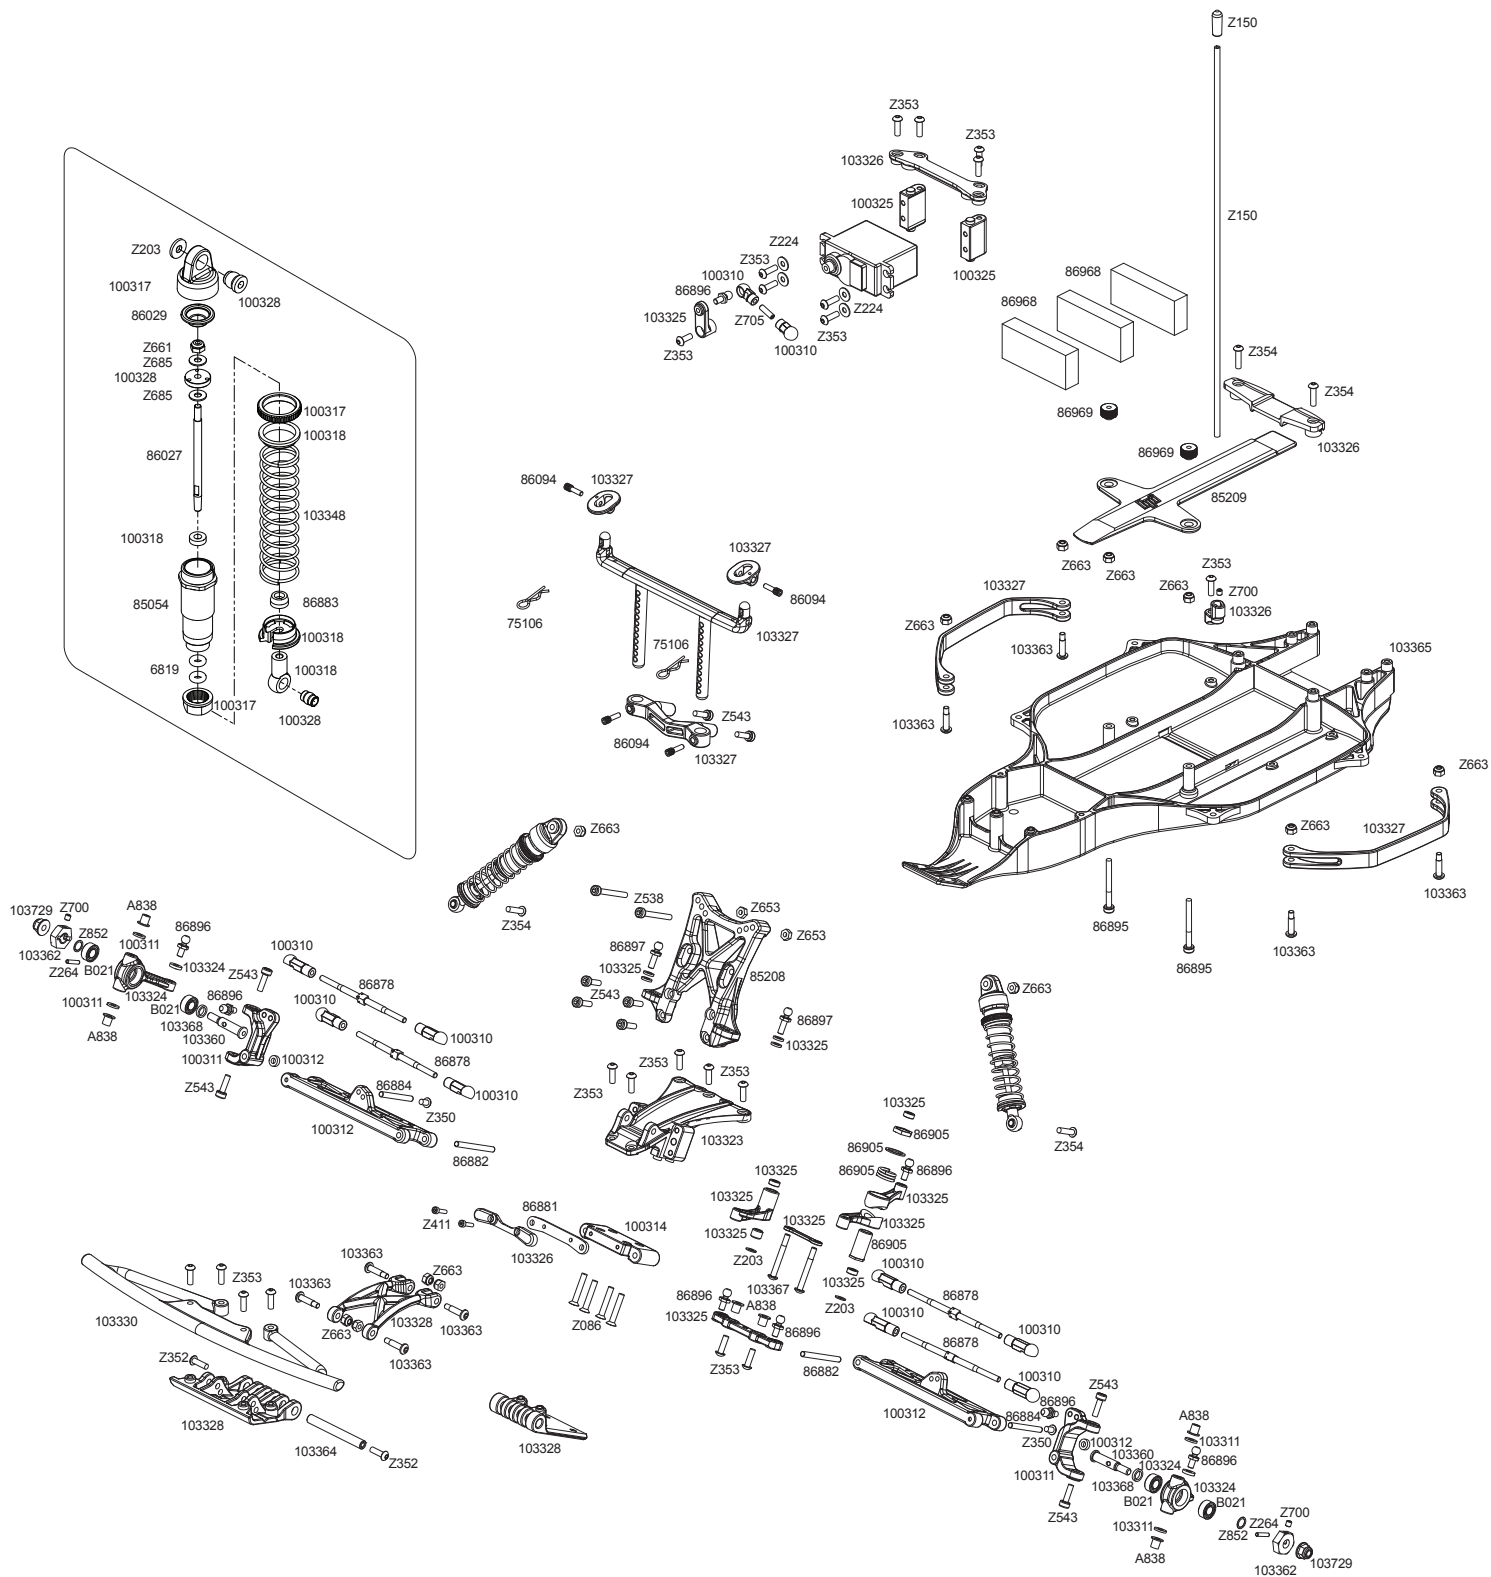



H Alkatrész lista

Szám #	Megnevezés	Szám #	Megnevezés
341	SC-15 Elektronikus sebességszabályzó	103336	Szerelt kerék gumival (CHROME/2PCS)
1146	FIREBOLT 15T MOTOR (540 TYPE)	103337	MAXXIS TREPADOR gumi D keménység (2PCS)
6163	SERVO ragasztó 20x100mm (5PCS)	103348	Racing rugó szett (BLITZ/FRONT/4 PAIRS)
6819	Szilikon O_gyűrű P-3 (RED/5PCS)	103360	Első kihajtás 5x26mm (2PCS)
6918	Motor fogaskerék 18 fogú (48 PITCH)	103361	Hátsó kihajtás 5x39mm (2PCS)
75106	Karosszéria rögzítő (6mm/BLACK/20PCS)	103362	Rögzíthető kerékhatszög HUB 12mm (4PCS)
80559	HPI SF-1 Szervo (STANDARD TORQUE)	103363	Csavar 3.2x14mm (10PCS)
80569	HPI RF-6 vevő egység kristály nélkül (AM 27MHZ/2CH)	103364	Szár 3x5X42mm (2PCS)
85053	Lengéscsillapító ház (12x70-103mm/2PCS)	103365	Alváz
85054	Lengéscsillapító ház (12x67-87mm/2PCS)	103367	Csavar 3x25mm (2PCS)
85205	Fogaskerékház	103368	Gyűrű 5x7x1.45mm (2PCS)
85206	Hátsó lengőkar	103369	Állítószár M3x60mm (BLACK/2PCS)
85207	Felső rész	103370	MUD FLAP SET (2PCS)
85208	Lengéscsillapító torony	103372	SPUR Fogaskerék 83 TOOTH (48 PITCH)
85209	Akkutartó	103373	SPUR Fogaskerék 88 TOOTH (48 PITCH)
85211	Motorvédő	103374	Motor tartó lap 3.0mm (7075/GRAY)
85212	SLIPPER alkatrész	103375	Tengely 5x48mm
86026	Lengéscsillapító szár 3x57.5mm (2PCS)	103377	SLIPPER kuplung szett
86027	Lengéscsillapító szár 3x49.5mm (2PCS)	103378	SLIPPER betét (2PCS)
86029	Lengéscsillapító gumi 13x4mm (8PCS)	103400	Difi fogaskerék szett 10T/13T
86094	Csavarászár M4x2.5x12mm (BLACK/6PCS)	103416	MAXXIS ATTK-10 festett karosszéria (Narancs/fekete)
86871	Difi tengely 10x23mm (2PCS)	103417	MAXXIS ATTK-10 festett karosszéria(Fekete/ezüst)
86872	Difiház alátét (2PCS)	103418	ATTK-10 festett karosszéria (Fekete/fehér)
86878	Összekötő M3x69 (2PCS)	103419	ATTK-10 festett karosszéria (Fekete/szürke)
86881	Első összekötő	103729	Önzáró anya M4 (SILVER/10PCS)
86882	Lengőkar tengely 3x32mm (2PCS)	103807	BLITZ RACING rugó szett (REAR/4 PAIRS)
86883	Gumigyűrű 3x7x4mm (12PCS)	103908	Önzáró anya M4X10.8mm (4Pcs)
86884	Lengőkar tengely 3x27mm (2PCS)	A838	Hézagoló 3x4.5x5.5mm
86886	Hajtótengely 6x86mm (2PCS)	B021	Golyóscsapágy 5x10x4mm (2PCS)
86887	Lengőkar tengely 3x54mm (2PCS)	B030	Golyóscsapágy 10x15x4mm (2PCS)
86888	Lengőkar tengely 3x33mm (2PCS)	Z083	Csavar M3x10mm (HEX SOCKET/10PCS)
86895	Csavar M3x30mm (10PCS)	Z085	Csavar M3x15mm (HEX SOCKET/10PCS)
86896	Gömbfej 4.8x12mm (10PCS)	Z086	Csavar M3x18mm (HEX SOCKET/10PCS)
86897	Gömbfej 4.8x15mm (10PCS)	Z150	Antenna pipa
86898	X-gyűrű 1.8x5mm (8PCS)	Z162	Zsir (#100000/GEAR DIFF)
86905	Szervo védő 8x16.5mm	Z203	Alátét M3x6mm (10PCS)
86943	52T Fogaskerék és difiház	Z224	Alátét M3x8mm (10PCS)
86944	Fogaskerék 28T	Z242	E CLIP E2mm (20PCS)
86945	Fogaskerék 20T	Z244	E CLIP E-4 (10PCS)
86947	Fogaskerék tengely 5x16mm	Z263	PIN 2x8mm (12PCS)
86968	Szivacs tömbök 50x22x11mm	Z264	PIN 2x10mm SILVER (10PCS)
86969	Rögzítőcsavar M3x9x7mm (2PCS)	Z350	Csavar M3x5mm (HEX SOCKET/10PCS)
87254	Lengéscsillapító szett 70-103mm (ASSEMBLED/2 SHOCKS)	Z352	Csavar M3x8mm (HEX SOCKET/10PCS)
87255	Lengéscsillapító szett 67-87mm (ASSEMBLED/2 SHOCKS)	Z353	Csavar M3x10mm (HEX SOCKET/10PCS)
100310	Gömbfejkupak	Z354	Csavar M3x12mm (HEX SOCKET/10PCS)
100311	Első C elem és csapágyház	Z411	Csavar M2x8mm (10PCS)
100312	Első lengőkar	Z449	Csavar M2.5x12mm (HEXSOCKET/10PCS)
100314	Lengőkar összekötők	Z538	Csavar M3x25mm (6PCS)
100317	Lengéscsillapító kupak	Z541	Csavar M3x6mm (6PCS)
100318	Lengéscsillapító alkatrész	Z542	Csavar M3x8mm (12PCS)
100325	Lengéscsillapító tartó	Z543	Csavar M3x10mm (6PCS)
100328	Lengéscsillapító tárcsa	Z546	Csavar M3x18mm (10PCS)
103323	Első összekötő	Z653	Anyá M3 (6PCS)
103324	Kormány blokk	Z661	Önzáró anya M2.6 (4PCS)
103325	Kormány alkatrész	Z663	Önzáró anya M3 (6PCS)
103326	Hátsó összekötő	Z685	Alátét 2.7x6.7x0.5mm (10PCS)
103327	Karosszéria tartó	Z694	Alátét M5x10x0.5mm SILVER (10PCS)
103328	Alsó lap szett	Z700	Hernyócsavar M3x3mm (6PCS)
103329	Hátsó HUB	Z705	Hernyócsavar M3x10mm
103330	Ütköző	Z852	Alátét 5x7x0.2mm (10PCS)
103331	Felni (4.5mm OFFSET/2PCS)	Z892	Alátét 10x12x0.2mm (10PCS)
103334	Gumitömés (MEDIUM/2PCS)		

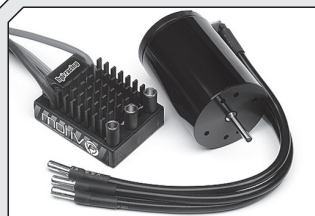


1151
FLUX BRUSHLESS rendszer



100416
FLUX MOTIV BRUSHLESS Szabályzó



100419
FLUX WARP 5700kv BRUSHLESS MOTOR

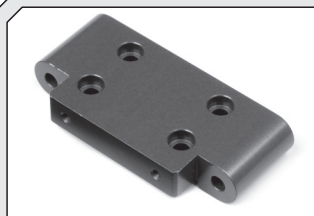


86831
Alumínium első lengőkar tartó



86832
Alumínium első összekötő




87256
Alumínium hátsó HUB (0 Degree)

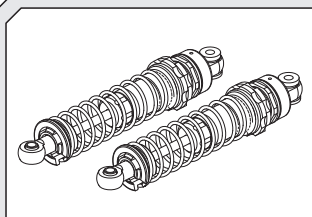

Alumínium lengéscsillapító szett

103395 (67-87mm)
103410 (70-103mm)

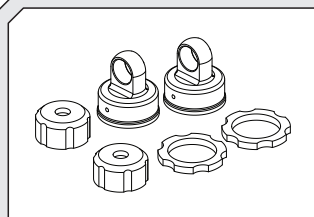

Lengéscsillapító kupak

103407 CLEAR ANODIZED
103408 ORANGE ANODIZED
103441 DARK BROWN ANODIZED



Titán Nitrid lengéscsillapító szár

86842 3x50mm
86843 3x58mm



86844
Titán Nitrid kormány oszlop 3x23mm




Titán Nitrid tengely

86845 3x32mm
86846 3x27mm
86847 3x54mm
86848 3x33mm




Szilikon olaj (60cc)

86951 10wt
86953 20wt
86955 30wt
86957 40wt
86959 50wt

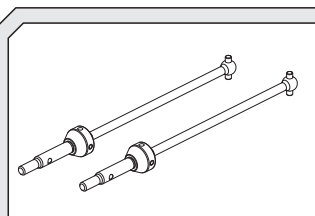


103165
Csuklós féltengely szett

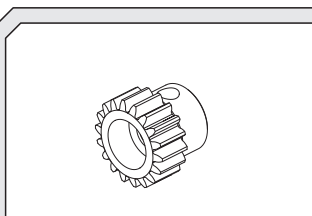


Motorfogaskerék (48 PITCH)

6916 16T
6934 34T

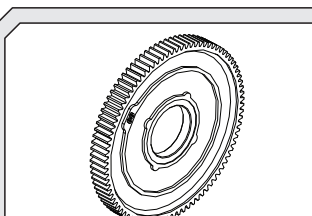


Spur fogaskerék (48 PITCH)

103371 77T
61435 80T
61437 85T

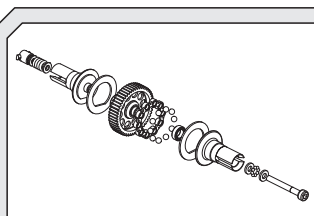


103192
Golyósdífi (52 TOOTH DRIVE GEAR)

103376
BALL DIFF REBUILD KIT

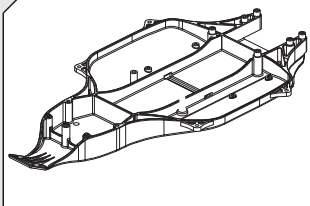


103366
Composite alváz

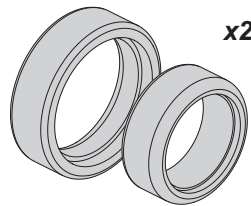

x2

PRO SHORT COURSE gumi tömés


103332 Közepes
103333 Lágy

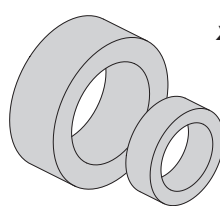

x2

SHORT COURSE gumi tömés


103334 Közepes
103335 Lágy

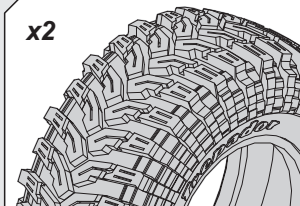

x2

MAXXIS TREPADOR BELTED Gumi


103338 D Keménység
103339 S Keménység

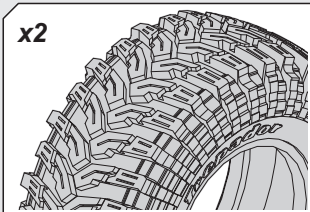

x2

MAXXIS TREPADOR Gumi


103804 S Keménység

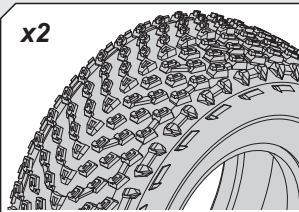

x2

ATTK BELTED Gumi


103347 S Keménység

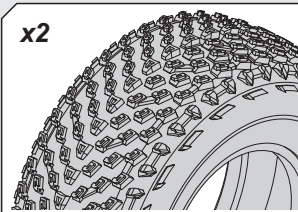

x2


ATTK Gumi

103806 S Keménység

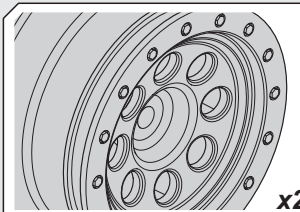

x2

103359
MK.8 FELNIL MATTE CHROME (4.5mm OFFSET)

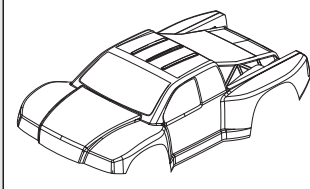

103808
ATTK-10 SHORT COURSE KAROSSZÉRIA