

## APPENDIX / MELLÉKLET

### SPECIFICATIONS / MŰSZAKI PARAMÉTEREK

|                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIZE / MÉRETEK                            | 50*30*17cm                                                                                                                                                                         |
| BATTERY CAPACITY<br>AKKUMULÁTOR KAPACITÁS | 5200mAh <input checked="" type="checkbox"/> 7800mAh <input type="checkbox"/> 10400mAh <input type="checkbox"/> 13000mAh <input type="checkbox"/> 15600mAh <input type="checkbox"/> |
| CONTROL DISTANCE                          | 500m                                                                                                                                                                               |
| MATERIAL / ANYAG                          | ABS Plastic / ABS műanyag                                                                                                                                                          |
| LOAD CAPACITY<br>ETETŐANYAG KAPACITÁS     | 1.5kg                                                                                                                                                                              |

### LIST OF ACCESSORIES DETAILS / TARTOZÉKOK LISTÁJA



BOAT  
ETETŐHAJÓ



ANTENNA



BATTERY  
AKKUMULÁTOR



POWER CHARGER  
HÁLÓZATI TÖLTŐ




CONTROLLER  
TÁVIRÁNYÍTÓ

## NEPTURAX PHANTOM FISHING BAIT BOAT NEPTURAX PHANTOM ETETŐHAJÓ

### USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



## HULL OVERVIEW / HAJÓTEST BEMUTATÁSA

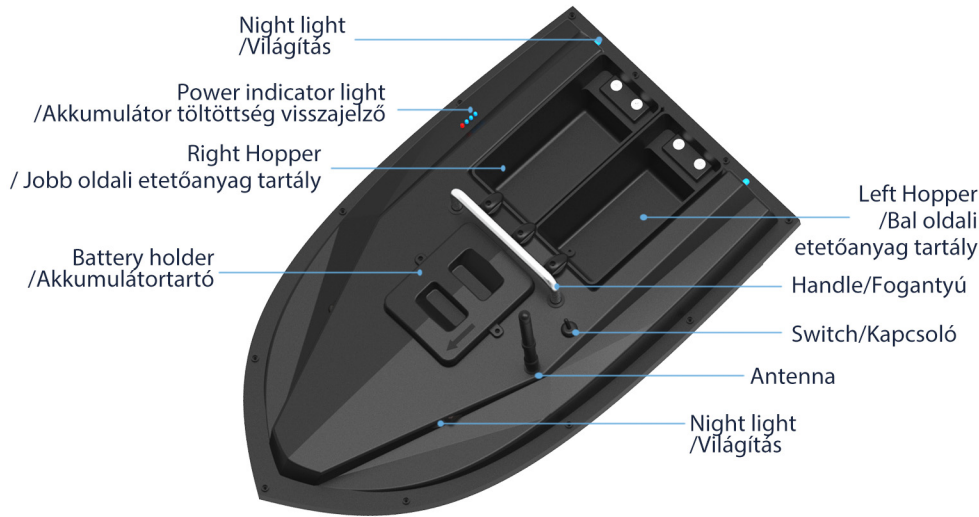

## CONTROLLER DESCRIPTION TÁVIRÁNYÍTÓ BEMUTATÁSA



## PRECAUTIONS/ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Power switch: Move toward the stern to turn on the power, and toward the bow to turn off the power.

2. Battery cover lip: There is an arrow on the battery cover lip. Please point the arrow towards the front when installing. Please tighten the screws to effectively prevent water from entering.

3. Antenna installation: Tighten clockwise.

4. When it is necessary to close the hopper, first manually rotate the lock to the direction of the boat's bow, and then press down on the hopper to close it.

1. Be/Kikapcsoló gomb. : Billentse a hajó hátulja felé a bekapcsoláshoz, vagy a hajó orra felé a kikapcsoláshoz

2. Akkumulátor fedőlap. Az akkumulátor fedőlapon van egy nyíl jelzés. Kérjük, hogy a fedél elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ez a nyíl a hajó orra felé mutasson, és a lezáró csavarokkal szorítsa megfelelően le a fedelet, hogy megakadályozza a víz bejutását.

3. Antenna beszerelése: Húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba.

4. Etetőanyag tartály zárja: A zár nyitás után NEM fordul automatikus zárt pozícióba! Üzemeltesse kézzel! A garat visszacsukásához forgassa el a zárszerkezetet az útból, csukja fel a rekeszt, majd fordítsa rá kézzel a zárat.

## CONTROLLER OPERATION GUIDE/VEZÉRLŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Power switch: The controller switch is on the side, push it up to turn it on, and push it down to turn it off.
2. Cruise control: Push the joystick and press the cruise button to enter automatic cruise mode. Press the cruise button again to turn off the automatic cruise mode.
3. Low power alarm: When the battery indicator light of the remote control flashes frequently and beeps, it means that the battery of the remote control is out of power. Please replace two AAA dry batteries.
4. Note: Please pay attention to the waterproofing of the remote control. If water enters, please remove the battery immediately and dry it.

1. Hálózati kapcsoló: A vezérlőkapcsoló oldalt található, nyomja felfelé a bekapcsoláshoz, nyomja le a kikapcsoláshoz.
2. Sebességtartó automatika: Nyomja meg a joystickot, és nyomja meg a sebességtartó gombot, hogy belépjen az automatikus sebességtartó üzemmódba. Nyomja meg ismét a cruise gombot, hogy kikapcsolja az automatikus sebességtartó üzemmódot.
3. Alacsony fogyasztás riasztás: Ha a távirányító elemjelző lámpája gyakran villog és sípol, az azt jelenti, hogy a távirányító eleme lemerült. Cseréljen ki két AAA szárazelemet.
4. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje víz. Amennyiben víz éri, távolítsa el az elemeket, és a távirányítót teljesen hagyja kiszáradni!

## OPERATION GUIDE/HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Auto cruise mode:/Automatikus sebességtartás üzemmód:

1. When pushing the joystick forward to drive forward
2. Click the cruise button on the top and the boat will enter automatic driving mode
3. Press the "up" button to accelerate. Press "down" to slow down.

1. Amikor a joystickot előre tolja az előremenethez, eközben

2. Nyomja meg a távirányító elején lévő sebességtartó gombot, és a hajó ekkor automatikus előremenetbe kapcsol.

3. Nyomja meg a "fel" gombot a gyorsításhoz, míg a "le" gombot a lassításhoz.

### Re-code the remote control/A távirányító újra párosítása:

1. Turn off the power of the hull and controller.
2. Press and hold the top cruise button and turn on the controller's switch at the same time. At this time, release the cruise button, and the remote control light will flash, indicating that the code pairing state has been successfully entered.
3. Turn on the hull switch. At this time, the remote control light stops flashing, indicating that the code matching is successful.
1. Kapcsolja ki a hajót és a távirányítót is.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a sebességtartó gombot a távirányító elülső részén, miközben egyidejűleg ezzel bekapcsolja a távirányítót. Ezután engedje el a sebességtartó gombot, és a távirányító jelzőfénye villogni kezd, jelezve, hogy a távirányító párosításra kész állapotra váltott.
3. Ezután kapcsolja be a hajót is. Ekkor a távirányító jelzőfénye abbahagyja a villogást, jelezve, hogy a távirányító és a hajó között a kódgyeztetés, a párosítás sikeres volt.

### Yaw correction/Elhúzás korrekció:

1. Turn on the switch. Put the hull in a horizontal position (not in the water).
2. Hold "Up", "OK" and "Down", and pull down the joystick at the same time. At this time, the remote control will beep twice and the stern light will flash. Indicates that calibration started successfully. Release all buttons.
3. Click the top "Cruise" button, and the stern light will start flashing again after stopping flashing for two seconds.
4. Click the "OK" button to save the settings. Finish.gombra, hogy automatikusan a korábban beállított megfelelő pozícióba lépjen.
1. Kapcsolja be a hajót. Helyezze a hajótestet teljesen vízszintes felületre. (nem vízfelületre!)
2. Tartsa lenyomva az "Up", "OK" és "Down" gombot, és egyszerre húzza le a joystickot. Ekkor a távirányító kétszer sípol, és a tat jelzőfénye villogni kezd. Azt jelzi, hogy a kalibrálás sikeresen elindult. Engedje el az összes gombot.
3. Kattintson a felső "Cruise" gombra, és a tat jelzőfénye ismét villogni kezd, miután két másodpercig abbahagyja a villogást.
4. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez. Befejez.