

Maverik Strada



Jellemzők:

1: 10 méretarány
Gyárilag összeszerelve
Festett karosszéria
4 kerék meghajtás
Teljes csapágyazás
Olajos lengéscsillapítók

Adatok

Hosszúság: 400mm
Szélesség: 250mm
Magasság: 160mm
Tengelyes 4 kerék meghajtás
Motor MM-22 540 méretű
Távírányító: 27MHz AM 2 csatornás
Fordulatszám szabályzó: MSC-22 13 kör limit, előre-hátra menet
Akkú: MBP-22 1800 mAh Ni-MH

Szükséges kiegészítők:

8 * AA akku vagy elem a távírányítóba

Köszönjük, hogy a Strada terméket választotta. A modellt igyekeztünk úgy kialakítani, hogy sok öröme legyen benne. A gyártás során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy könnyen kezelhető és strapabíró terméket állítsunk elő. Ez az útmutató azért készült, hogy segítsen a modell üzemeltetésében és bevezesse az RC modellezés világába. További információkat és segítséget kaphat a modell kereskedőjénél.

Használat előtt kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy pontosan tisztában legyen a modell tulajdonságaival.

A Strada XB úgy lett kialakítva, hogy erős és könnyen szerelhető legyen. Azonban ennek ellenére nem sebezhetetlen. A nagy teljesítményéből adódóan előfordulhat, hogy egy esetleges ütközésnél vagy ugratásnál megsérül. A géptörési károkra a garancia nem vonatkozik!

A modellhez minden alkatrész beszerezhető a modell kereskedőjénél.



Figyelem

Fontos betartani ezeket az utasításokat! Ezek betartásával, elkerülhetőek a sérülések és a károk.



Figyelem

Ha nem tartja be az utasításokat, akkor károkat okozhat másoknak vagy saját magának.



Figyelem

Használat előtt

▣ Használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet.

Használat

▣ Kérjük ne használja nyílt utcán, személyi sérüléseket, anyagi károkat okozhat!

▣ Kérjük ne használja kis gyermekek közelében!

Használat előtt

▣ Ellenőrizze, hogy minden csavar és anya megfelelően meg legyen szorítva!

▣ Használjon mindig feltöltött elemeket, vagy akkukat, hogy jó legyen az irányítás!

▣ Ellenőrizze, hogy a közelben senki más nem használja ugyan azt a rádió frekvenciát!

▣ Ellenőrizze a nulla gázpozíciót!

Használat után

▣ Először az autót kell kikapcsolni, ezután szabad kikapcsolni a távirányítót.

▣ Használat után, ajánlott átvizsgálni és karban tartani az autót.


Ha nem vizsgáljuk és nem tartjuk karban az autót, akkor az idő előtt elkophat vagy idegen anyagok károsíthatják.

Akku biztonság


▣ Az akkuk gondos kezelés igényelnek. Használat közben melegedhetnek. Ha megsérül az akku vagy a kábele, akkor az zárlatot és tüzet okozhat.

A csomag tartalma

A modellautó

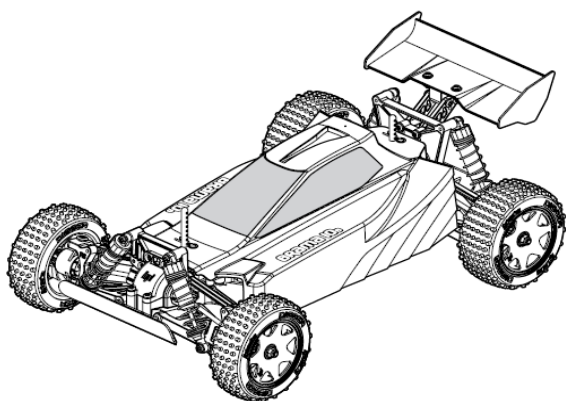


Távirányító

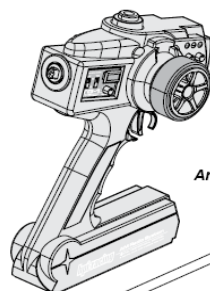


Antenna




Akkutöltő

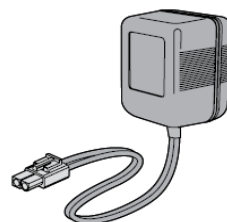


100945 (EU)
Akkupack

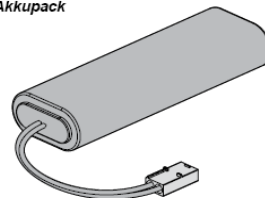

Z150
Antenna Pipa

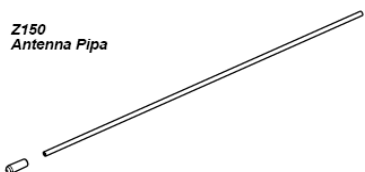


Alkatrész csomag

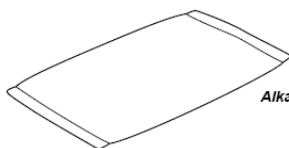

Szükséges kiegészítők


4db AA méretű elem a távirányítóba

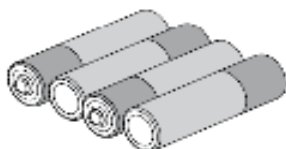


Mielőtt elkezded használni a modellt töltsd fel az akkuját. A töltési idő kb. 6 óra.

1 A modell előkészítése

A karosszéria eltávolítása




75106
Karosszéria rögzítő (6mm/fekete)

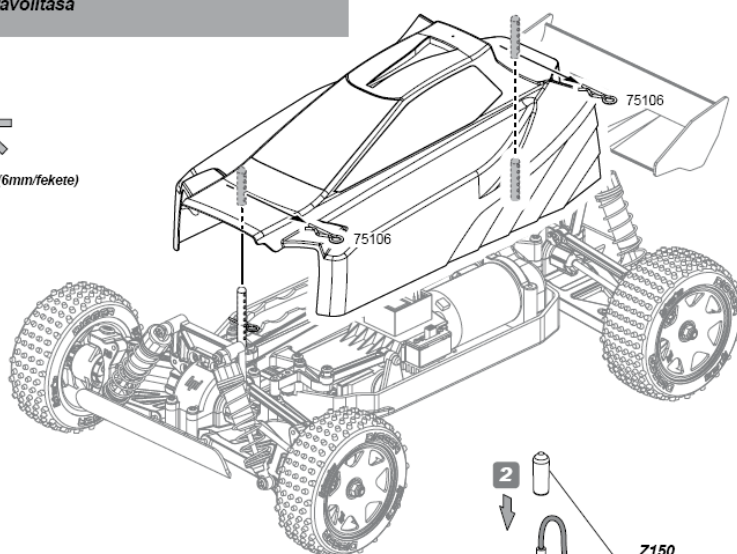

A vevő antennakábeljének kihúzása


Egy csavarhúzó szárának segítségével lehet kiegyenesíteni az antenna kábelt.

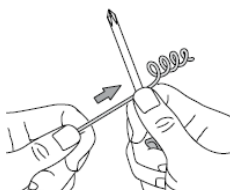

! Az antennakábelt tilos megrövidíteni vagy elvágni.

2


Z150
Antenna Pipa

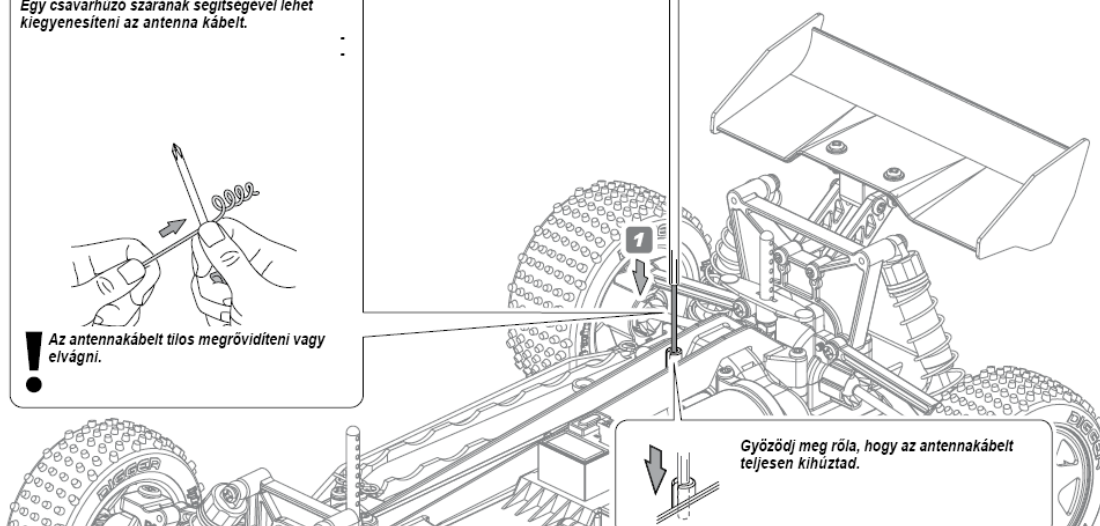

Használat:

Használat előtt az akkut fel kell tölteni.

Csatlakoztassa az akkut a töltőhöz. A csatlakozó úgy lett kialakítva, hogy csak a polaritásnak megfelelően lehessen összedugni, amennyiben nem megy könnyedén össze, ne erőltesse, hanem ellenőrizze, hogy megfelelő-e a csatlakozás.

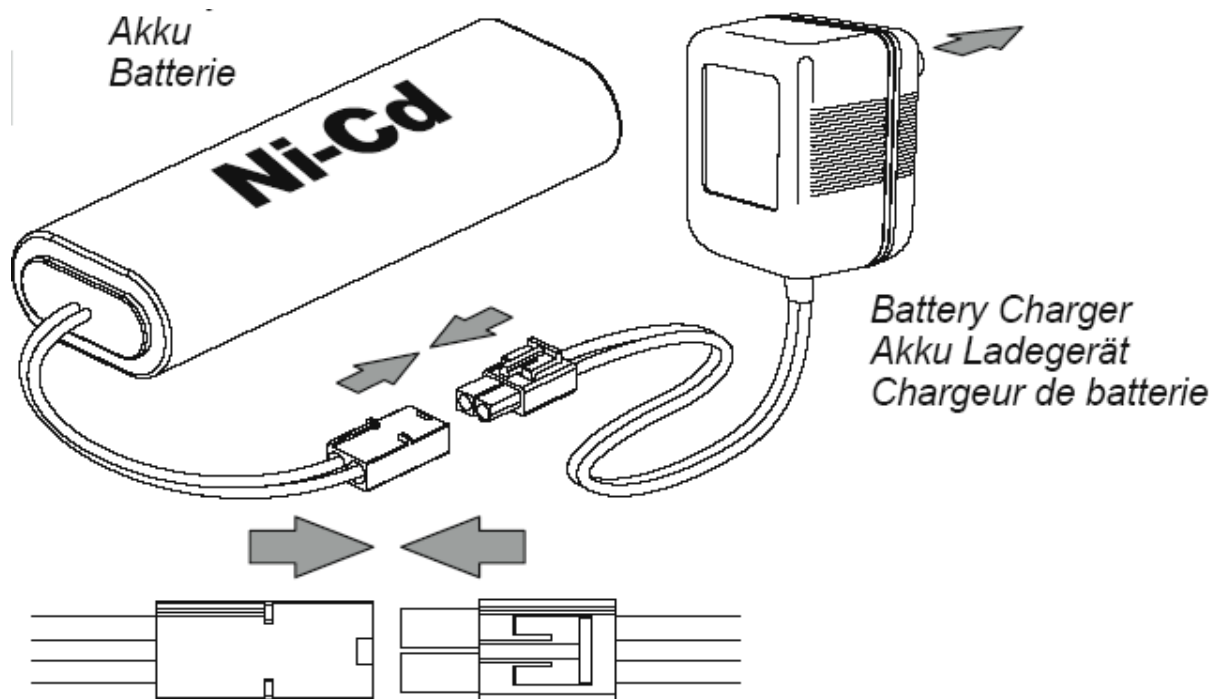

Megfelelő akku csatlakoztatás után az akkutöltőt csatlakoztassa 220V-os hálózatra.
A teljesen lemerült akku töltési ideje 6 óra. Soha ne hagyja az akkut hosszabb ideig a töltőre csatlakoztatva!

Figyelem:

Soha ne hagyja az akkut töltés közben felügyeletlenül! Amennyiben az akku töltés közben melegedne, azonnal húzza szét a csatlakozót és fejezze be a töltést.
Sem a töltő, sem az akku ne legyen töltés közben gyúlékony felületen!



Figyelem

- ❑ Ezt az akkutöltőt csak a csomagban kapott akkuhoz használja! Más akkupakkok töltésére nem biztos, hogy alkalmas.
- ❑ Ne töltse az akkut 6 óránál hosszabb ideig, mert károsodni fog.
- ❑ a töltőt mindig felnőtt felügyelete alatt használja. Ne használja nedves, vizes környezetben!
- ❑ Ne használja a töltőt, ha sérült a kábele!

A töltési idő teljesen lemerített akkunál 6 óra. Minden használatnál mérje le teljesen az akkupackot.

Az akkupack töltés közben enyhén melegedhet, ez nem okoz problémát. Amennyiben az akkupack vagy a töltő jelentősen melegedne, akkor meg kell szakítani a töltést és meg kell várni amíg teljesen lehűlnek.

Töltés közben soha nem szabad az akkut és a töltőt felügyeletlenül hagyni!

A felügyeletlenül hagyott akku és töltő túlmelegedés esetén tüzet is okozhat!

A távirányító

A távirányító egy igen modern, könnyen kezelhető rendszer. Kérjük kövesse az alábbi leírást, hogy távirányítóját megfelelően tudja használni.

A távirányító üzembe helyezése


Nyissa ki az elemtartó fedelet a távirányító alsó részén.

Helyezze el a 4 AA elemet a számukra kialakított helyen. Figyeljen az elemek helyes polaritására!

Rosszul behelyezett elemekkel a távirányító meghibásodhat!


A 2.4Ghz technológiának köszönhetően nem kell hosszú antennát használni a távirányítóban. Az antenna be van építve a távirányítóba.

A távirányító gombjainak funkciói

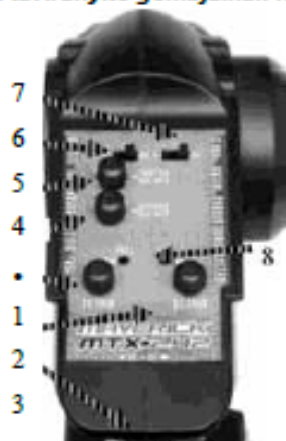


1. Gázkar Trim
2. Kormány Trim
3. Főkapcsoló
4. Kormány kitérés (bal/jobb)
5. Gázkar kitérés
6. Kormány fordító kapcsoló
7. Gázkar fordító kapcsoló
8. Bekapcsolás jelző LED

9. Kormány
10. Gázkar
11. Francia mód kapcsoló
12. Töltő csatlakozó
13. Gáz középállás pozíció kapcsoló

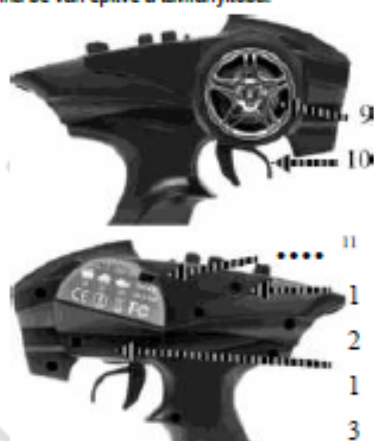

Gázkar

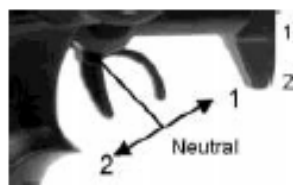


A gázkar előre tolvaa a modell hátrafelé megy.
A házkart húzva a modell előre felé megy.

Kormánykerék



A kormánykereket jobbra fordítva a modell jobbra fordul, balra fordítva pedig balra.

Dual Rates Szervo kitérések

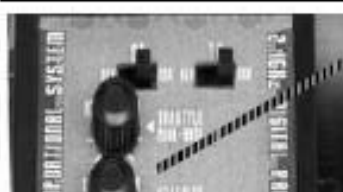

Itt állíthatók a csatmák kitérései. A kormánysservo kitérése és az elére-hátra menet maximum.

10 a teljes kitérés. 0 (Zero) A legkisebb kitérés.



Kormány trim

1. Az auto egyenesítutása állítható be ezzel a gombbal.

Gázkar trim

A gázkar közép állását állíthatjuk be itt

A távirányító és a vevő egység összekapcsolása (Bindelés)

Eldfordulhat, hogy az adó és a vevő egység elveszti egymás között a kapcsolatot. Ellenőrizze, hogy a Francia mód kapcsoló FR állásban legyen. Az adó és a vevő csak ebben az állásban programozható össze.

- Kapcsolja be a vevőegységet.
- Nyomja le az SW gombot a vevőegységen. A vevőegységen lévő LED elkezd villogni.
- Kapcsolja be a távirányítót.
- Amikor a vevőegységen lévő LED folyamatos világításra vált, kész a programozás.

Bekapcsolás

Először a távirányítót kell bekapcsolni és csak ezután kapcsolja be a modell vevőegységét.

Kapcsolja be a távirányítót, a rajta lévő LED világítani kezd.

Kapcsolja be a vevőegységet. A modell automatikusan beállítja magát a távirányítójához.

Helyezze az akkut a modellben kialakított helyére. Csatlakoztassa a fordulatszám szabályzó csatlakozójához. Kapcsolja be a távirányítót, majd kapcsolja be a modellt.



Mindig ügyeljen arra, hogy a távirányító be legyen kapcsolva, amikor a modell be van kapcsolva. Ha úgy kapcsolja be a modellt, hogy a távirányító nincs bekapcsolva, akkor a modell más távirányítók vagy zavarok jeleire reagálva elszabadulhat.

Kikapcsolás

Kikapcsolásnál először mindig a modell elektronikáját kell kikapcsolni és csak ezután a távirányítót.

Ha először a távirányítót kapcsolja ki és csak ezután a vevőegységet, akkor a modell irányítás nélkül maradt és valami hibás jelet érzékelve elindulhat és károkat okozhat.

Használat után mindig húzza szét az akku csatlakozóját!

Trim beállítás

Ha a modellautó a távirányító kormányának középpállásánál nem fut egyenesen, akkor az ST Trim beállítóval tudja az egyenes futást beállítani. Ha a modell balra húz, akkor tekerje az ST trim gombot jobbra, ha a modell jobbra húz, akkor tekerje az ST trim gombot balra egészen addig míg a modell egyenesen nem megy.







Tekerje jobbra a trimet, ha a kerekek balra állnak.



Tekerje balra a trimet, ha a kerekek jobbra állnak.



Ne állítson a trimen, ha a kerekek egyenesen állnak.

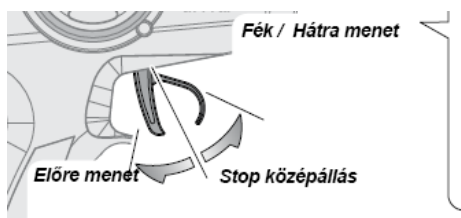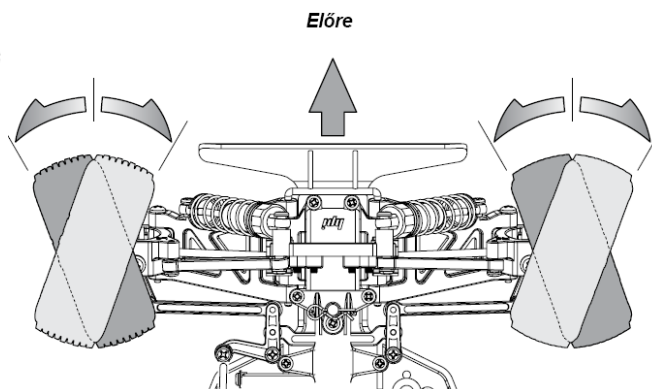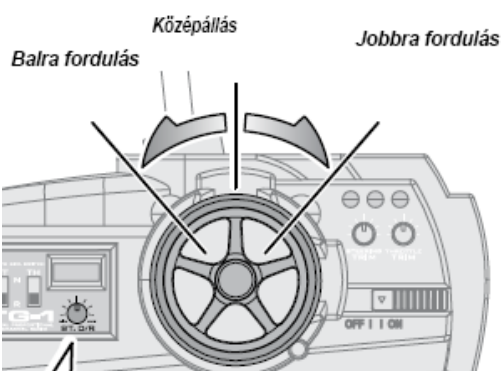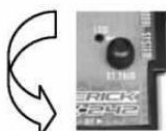


Győződj meg arról, hogy senki más nem használja ugyan azt a rádiófrekvenciát, amit te. Ellenőriz a távirányító hatótávolságát minden használat előtt. Helyezd a modellt egy állványra, kapcsold be és távolodj el tőle olyan távolságra, aminél messzebbre nem fogod irányítani. Miközben távolodsz az autótól folyamatosan mozgasd a kormány és a gázkart. Figyeld, hogy minden rendesen működik-e. Ha túl kicsi a hatótávolság, akkor ne használd a modellt. Kersd meg a probléma okát. Hatótávolság csökkenést vagy rádiózavart okozhat a közelben lévő más rádióadó, magasfeszültség, nagy méretű fémszerkezet, stb.



Teljes hatótávolság ellenőrzése

Referencia rész


4-7
oldal **26**

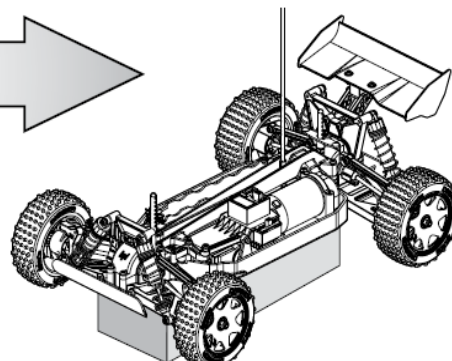

Figyelem:

Amennyiben több távirányítású modellt használnak egymás közelében ezek zavarhatják egymást. Nagyméretű fémépítmények, magasfeszültség, stb. irányítási zavarokat okozhatnak!

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy minden funkció rendesen működik-e. Erre legjobb, ha modellt felrakjuk egy olyan helyre, ahol a kerekei szabadon mozoghatnak. Mielőtt kihasználná a modell teljes sebességét, gyakoroljon.

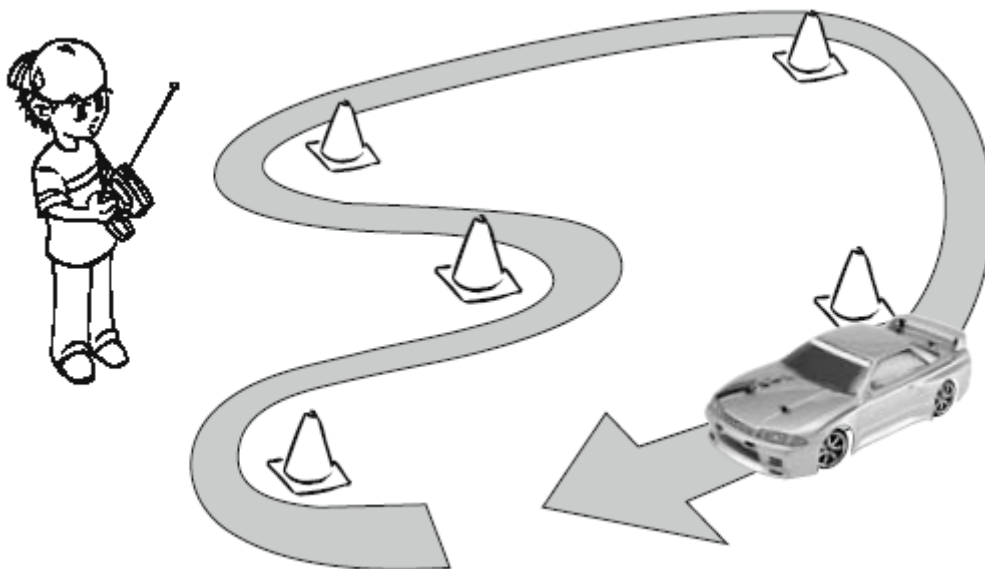

Ne használja a modellt emberek és járművek közelében!


Mindig kellő körültekintéssel használja modelljét a saját és mások testi épségének megóvása érdekében!

Kerülje az olyan helyeket, ahol a modell megsérülhet!

Ne használja a modellt vizes, havas környezetben!

Használat előtt és közben rendszeresen ellenőrizze a modellt, hogy nem sérült-e meg, vagy nem-e lazult ki valamelyik csavar, mert az ilyen sérülések hibákat és komolyabb károkat okozhatnak!

Amennyiben lemerült az akku, akkor mielőtt újra töltött akkut raksz az autóba, hagyd pihenni és kihűlni az autót 15 percig. Amikor az autó szemben jön veled, akkor a kormány fordítva mozog! Ezt a szemben autózást jól gyakorold be, nehogy ütközz!

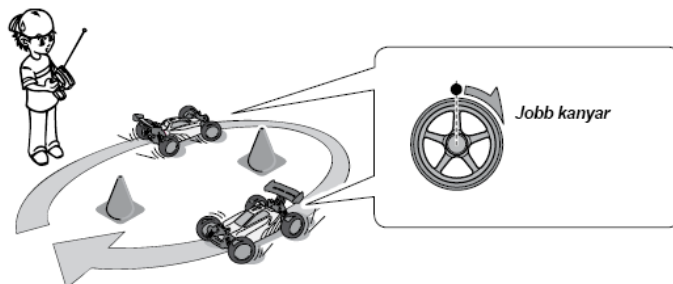

に走ってみましょう。



Figyelem

Ne használd az autót az alábbi helyeken.



Ne használd közúton, ahol más járművek közlekednek!




Ne használd vízben és homokban!





Ne használd más azonos rádiófrekvencián működő modellel együtt!


Karbantartási ábra

Az alsó ábrán láthatóak a karbantartási időszakok. Használat után mindig ellenőrizd a mozgó, forgó alkatrészeket. Ha valami hibát találsz, azt azonnal javítsd ki, hogy nem tudjon más alkatrészt is károsítani. Az autó folyamatos karbantartást igényel, ha ezt elhanyagolod, akkor romlani fog a teljesítmény és meg fog hibásodni az autó.

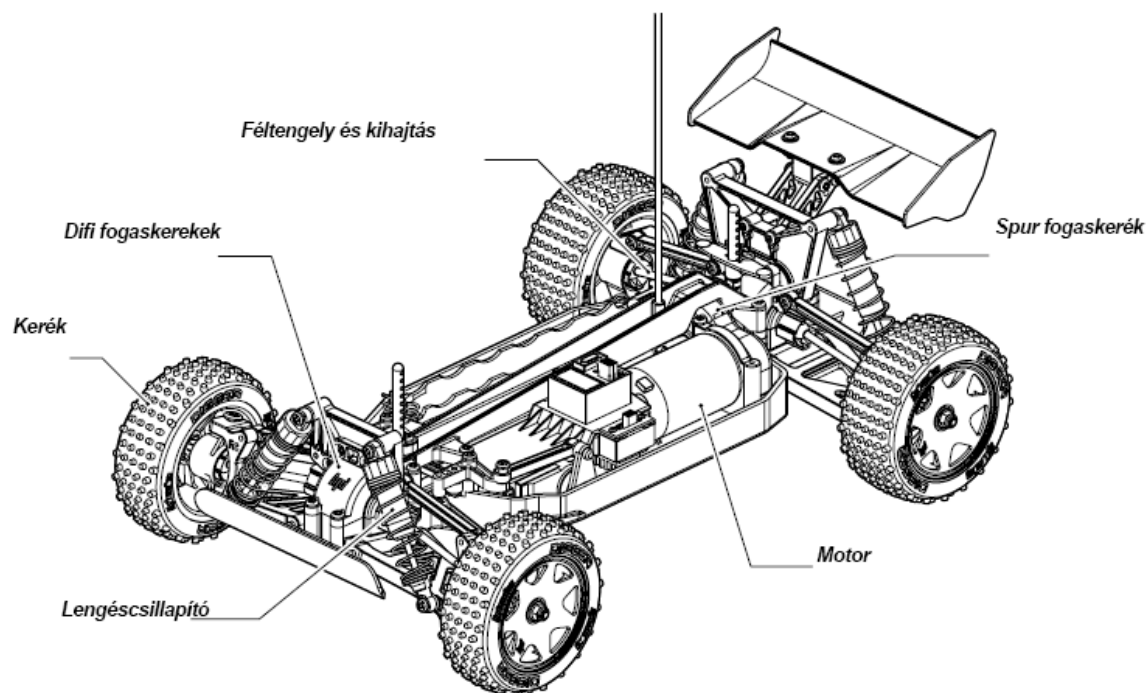


 Minden akku használat után	 Minden 10. akku használat után	 Minden 20. akku használat után	 Karbantartási tétel
	Aiváz ellenőrzés		
	Kerék ellenőrzés		
	Tengely és kihajtás ellenőrzés		
	Motor és fogaskerék ellenőrzés		
	Spur fogaskerék és erőátvitel ellenőrzés		
	Differenciálmű ellenőrzés		
	Lengéscsillapító ellenőrzés		
	Távírányító ellenőrzés		

Karbantartás



Laposfogó



Oldalsípő



Z164 Zsír



Ecset



9062 (US,EU)
Tisztító spray



Olaj



Keresztfejű csavarhúzó



Törölkendő



Lapos csavarhúzó

Minden használat után ellenőrizd a csavarokat, hogy nem lazult-e meg valamelyik, és tisztítsd meg az alkatrészeket.



Ecset




Tisztítókendő




Olaj Spray



9062 (US,EU)
9063 (JP)
Tisztító spray

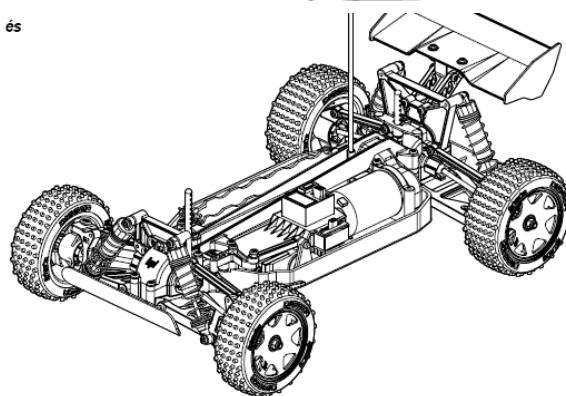

Ellenőrizd, hogy nem-e sérült meg a gumi vagy a felni. Ellenőrizd, hogy a gumi nem vált

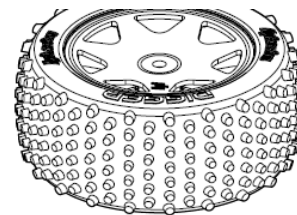

Használat után mindig előbb a modellt kapcsolja ki, majd ezután a távirányítót. Mindig húzza szét az akku csatlakozót is.

Forgalmazó:
Modell & Hobby Kft
Budapest 1135
Lehel utca 62
Tel: 237-0743, 237-0744, 70/377-7601
www.modell.hu